

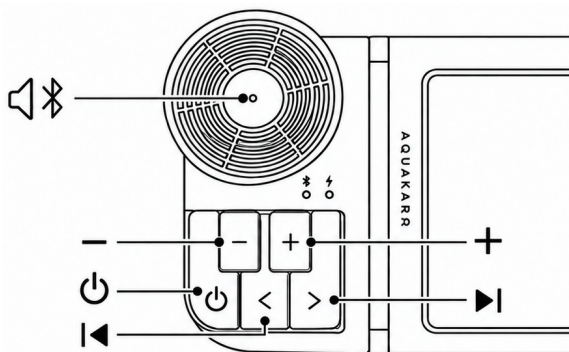


AquaKara®


AquaKara_101

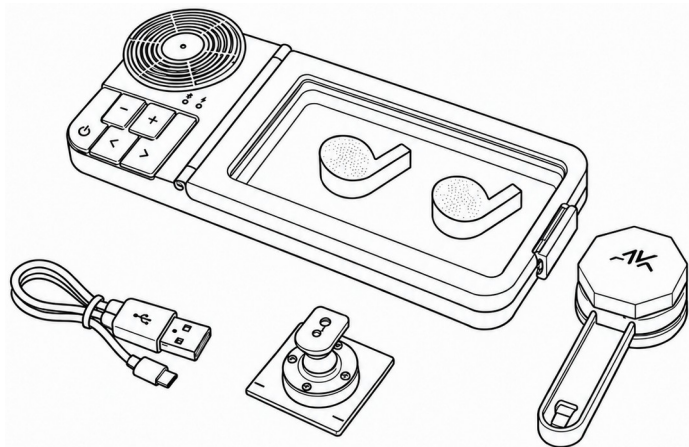


1

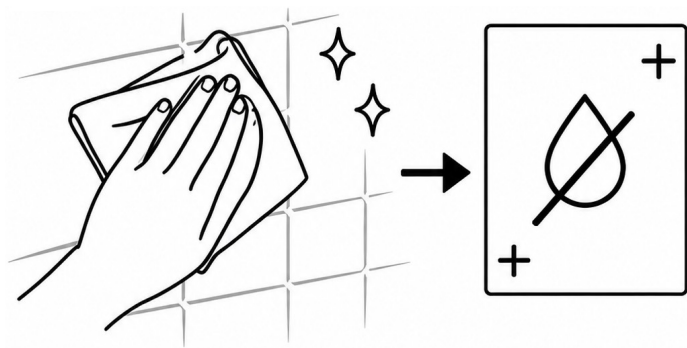



2

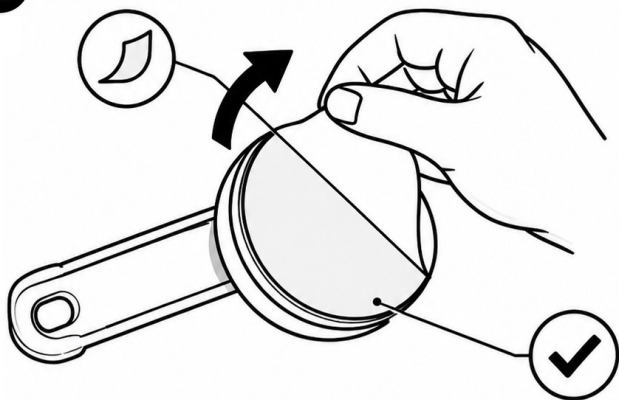

3

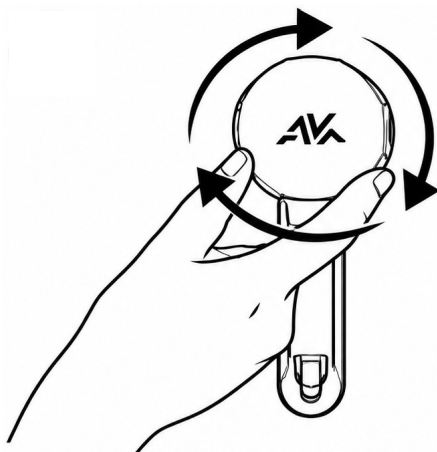


4

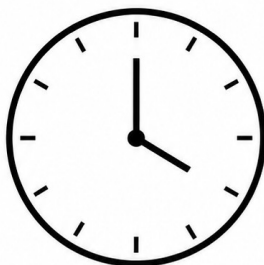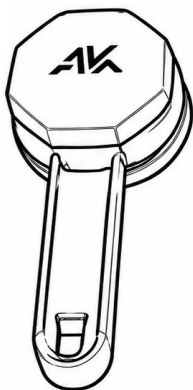


24 h


5

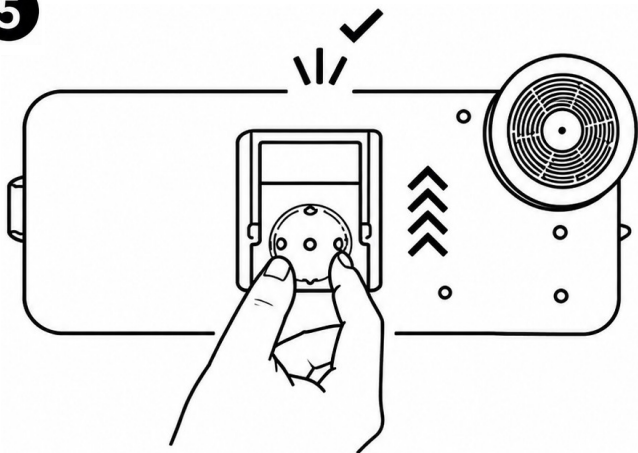


6

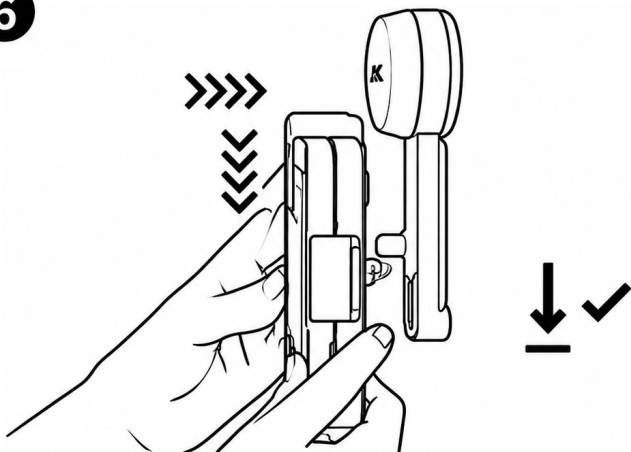


7

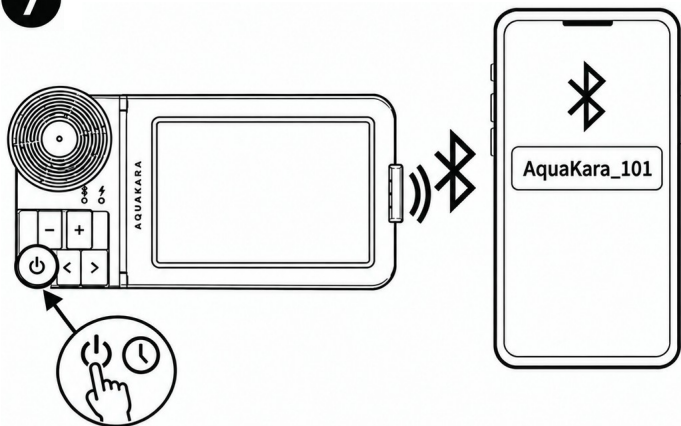

8

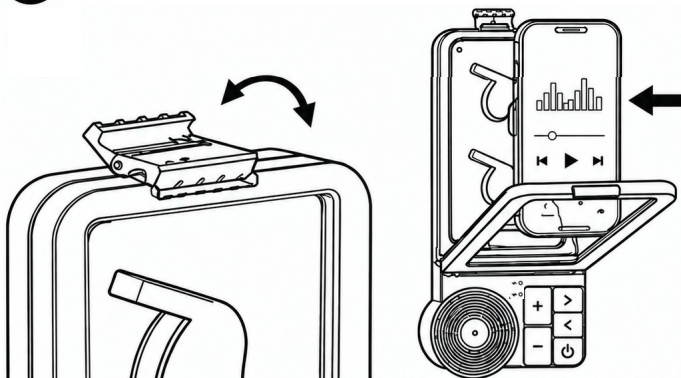



9

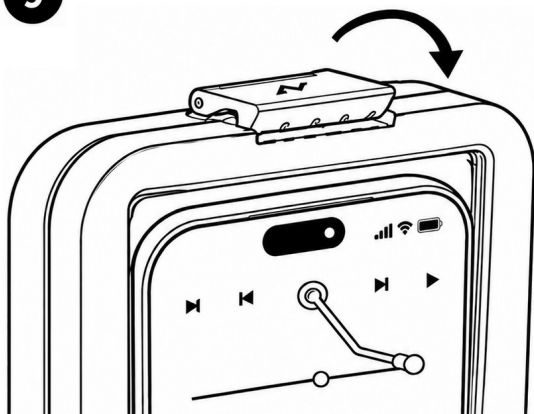

USB-C



10

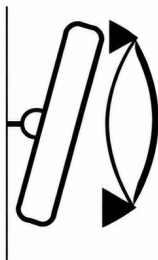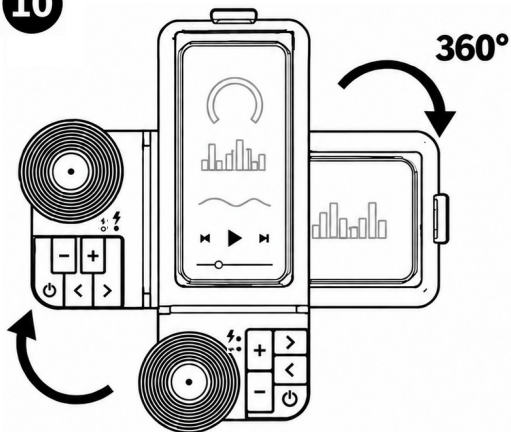

Dusch-Handygehäuse mit Bluetooth-Lautsprecher

1. ERSTE SCHRITTE

LIEFERUMFANG

Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle folgenden Teile enthalten sind:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Dusch-Handygehäuse mit Bluetooth-Lautsprecher | 2. Twist-Tight-Wandhalterung |
| 3. USB-A-auf-USB-C-Ladekabel | 4. Twist-Tight-Halterungsadapter |

Handy nicht enthalten.

VOR DEM GEBRAUCH AUFLADEN Laden Sie das Produkt nur an einem trockenen Ort fern von fließendem Wasser auf. Stellen Sie sicher, dass das Produkt und der USB-C-Ladeanschluss trocken sind, bevor Sie das Kabel anschließen. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-C-Ladeanschlusses. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Ladekabel mit dem Ladeanschluss und einer standardmäßigen USB-Stromquelle mit DC 5 V / 1 A. Trennen Sie nach dem Aufladen das Kabel und schließen Sie die Ladeanschlussabdeckung sicher. Informationen zur Ladeleistung finden Sie unter Ladeleistung in der EU / Nordirland.

KURZANLEITUNG

Das selbstklebende Befestigungspad ist werkseitig an der Twist-Tight-Wandhalterung angebracht.

BEFESTIGUNGSFLÄCHE Das gesamte Pad muss lückenlos auf einer einzigen unbeschädigten, durchgehenden Fläche aufliegen. Befestigen Sie es nicht auf oder über Mörtelfugen, Fliesenfugen oder Plattenstößen; Löchern, Vertiefungen oder offenen Poren; Rissen oder Absplitterungen; Rillen, Rippen, Erhebungen oder erhabenen Strukturen; oder auf rauen, gewölbten, verzogenen, unebenen oder abblätternden Oberflächen.

❶ **Wand vorbereiten** Wählen Sie einen glatten, ebenen, festen, nicht porösen Bereich, der groß genug für das gesamte Pad ist. Entfernen Sie Staub, Öl, Seife und Reinigungsmittelrückstände; lassen Sie die Fläche vollständig trocknen.

❷ **Schutzfolie abziehen** Entfernen Sie die Schutzfolie vom vormontierten selbstklebenden Befestigungspad. Lassen Sie das Pad an der Wandhalterung befestigt.

❸ **Andrücken und drehen** Drücken Sie die Wandhalterung fest gegen die Wand. Halten Sie den Druck aufrecht und drehen Sie dabei den Knopf im Uhrzeigersinn, bis er vollständig festgezogen ist.

4 24 Stunden warten Lassen Sie die Halterung 24 Stunden lang unberührt und unbelastet. Prüfen Sie danach vorsichtig den festen Sitz, bevor Sie das Gehäuse anbringen.

KURZANLEITUNG – FORTSETZUNG

5 Adapter einsetzen Schieben Sie den Adapter mit dem glatten Ende zuerst auf die Rückseite des Gehäuses. Schieben Sie ihn vollständig hinein, bis beide Verriegelungslaschen sicher einrasten.

6 Gehäuse anbringen Schieben Sie das offene Ende des Adapters auf den Aufnahmebügel der Wandhalterung. Schieben Sie ihn vollständig bis zum Anschlag nach unten und prüfen Sie durch Sichtkontrolle, ob er vollständig sitzt. An dieser Seite ist kein Klickgeräusch zu hören.

7 Bluetooth verbinden Halten Sie die Ein/Aus-/Bluetooth-Taste gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Handys und wählen Sie AquaKara_101, bevor Sie Ihr Handy einlegen.

Wichtig: Entfernen Sie vor dem Einlegen jede Schutzhülle oder Abdeckung von Ihrem Handy. Wenden Sie beim Einlegen oder Schließen des Deckels keine Gewalt an. Wenn das Handy nicht passt, der Deckel nicht vollständig geschlossen werden kann oder der Schnappverschluss nicht sicher verriegelt werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mit diesem Handy.

8 Handy einlegen Öffnen Sie den Schnappverschluss und heben Sie den Deckel an. Legen Sie Ihr Handy mit dem Bildschirm zum transparenten Fenster hin ein.

9 Schließen und abdichten Schließen Sie den Deckel vollständig und verriegeln Sie den Verschluss. Drücken Sie die Abdeckung des USB-C-Ladeanschlusses fest in ihre Position.

10 Ausrichten und abspielen Passen Sie die Drehung (360°) und Neigung für die Anzeige im Hoch- oder Querformat an. Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Handy.

BLUETOOTH ERNEUT VERBINDEN

Nach der ersten Kopplung versucht der Lautsprecher beim Einschalten, die Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Handy wiederherzustellen. Um ein anderes Handy zu verbinden, trennen Sie die Bluetooth-Verbindung am vorherigen Handy oder drücken Sie die Ein/Aus-/Bluetooth-Taste zweimal schnell, um die aktuelle Verbindung zu trennen. Wählen Sie dann AquaKara_101 auf dem neuen Handy.

VOR JEDEM DUSCHEN

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch vorsichtig, ob die Basis der Wandhalterung und die Verbindung zum Gehäuse sicher befestigt sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Basis an der Wand rutscht oder sich dreht, locker wirkt oder das Gehäuse nicht sicher halten kann. Verwenden Sie keine beschädigten,

verschmutzten oder verformten Befestigungsteile. Prüfen Sie, ob Deckel, Verschluss und USB-C-Anschlussabdeckung vollständig geschlossen sind. Eine fehlerhafte Montage kann zum Herunterfallen und zu Schäden am Produkt, am Handy oder an der Badezimmeroberfläche führen.

Eine Anleitung zum Aufladen finden Sie unter Vor dem Gebrauch aufladen.

GRUNDLEGENDE BEDIENELEMENTE

Taste	Funktion
Ein/Aus/Bluetooth	Zum Ein-/Ausschalten gedrückt halten
Ein/Aus/Bluetooth	Einmal drücken, um Audio/Video abzuspielen oder zu pausieren
Ein/Aus/Bluetooth	Zweimal schnell drücken, um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen
Lautstärke +	Drücken, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen
Lautstärke –	Drücken, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern
Nächster Titel	Drücken, um zum nächsten Titel zu springen
Vorheriger Titel	Drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren

Die Tastenfunktionen können je nach verbundenem Handy, App oder Status der Bluetooth-Verbindung variieren.

2. PRODUKTINFORMATIONEN & SICHERHEIT

WESENTLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

Bluetooth-Frequenz	2.402 GHz–2.480 GHz
Maximale HF-Leistung	3.91 dBm EIRP
Ladeeingang	DC 5 V / 1 A, USB-C
Kompatible Handygröße	Maximale Abmessungen des Handys ohne Schutzhülle: 170 mm hoch × 86 mm breit. Beide Abmessungen müssen innerhalb dieser Grenzen liegen. Entfernen Sie vor dem Einlegen jede Schutzhülle oder Abdeckung vom Handy. Wenden Sie keine Gewalt an, um das Handy in das Gehäuse zu drücken oder den Deckel zu schließen. Faltbare Smartphones werden nicht offiziell unterstützt.

SICHERE VERWENDUNG BEIM DUSCHEN & PFLEGE

Tauchen Sie das Produkt nicht ein und verwenden Sie es nicht unter Wasser. Richten Sie Wasser mit hohem Druck nicht absichtlich auf den Lautsprecherbereich, den Ladeanschluss, den Verschluss oder den Dichtungsbereich.

Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob Deckel, Verschluss, Ladeanschlussabdeckung und Wandhalterung sicher befestigt bzw. geschlossen sind und sich der Dichtungsbereich in gutem Zustand befindet. Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem Handy, das nicht passt, das vollständige Schließen des Deckels verhindert oder das sichere Einrasten des Verschlusses verhindert. Beachten Sie

Vor jedem Duschen.

Wischen Sie die Außenseite vor dem Öffnen trocken; lassen Sie keine Flüssigkeiten in den geöffneten Innenraum gelangen.

Laden Sie das Produkt nur auf, wenn das Produkt und der USB-C-Anschluss trocken sind. Laden Sie es nicht in der Dusche, in der Nähe von fließendem Wasser oder in nassem Zustand auf.

LADELEISTUNG IN DER EU / NORDIRLAND

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens **2.5 Watts**, die von der Funkanlage benötigt werden, und höchstens **5.0 Watts** liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



HINWEIS ZUR HF-EXPOSITION

Dieses Produkt enthält einen Bluetooth-Funksender.

Das Produkt ist für den normalen Gebrauch durch Verbraucher ausgelegt. Verändern Sie weder das Produkt noch die Antenne, die Elektronik, das Gehäuse oder interne Bauteile. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen können die Einhaltung von Funkvorschriften beeinträchtigen und gegebenenfalls die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts erlöschen lassen.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

HINWEIS ZUM EINGEBAUTEN AKKU & ZUR ENTSORGUNG

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Akku, der nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann.

Versuchen Sie nicht, das Produkt oder den Akku zu entfernen, auszutauschen, zu öffnen, zu durchstechen, zu zerquetschen, anzuzünden, zu verbrennen oder übermäßiger Hitze auszusetzen. Entsorgen Sie das Produkt oder den Akku nicht im Feuer.

Sofern abgebildet, bedeutet das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden sollte. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Recyclingvorschriften für elektronische Produkte und wiederaufladbare Akkus.

Der eingebaute Akku sollte nur von qualifiziertem Recycling- oder Servicepersonal entfernt werden, sofern dies nach den örtlichen Vorschriften erforderlich ist.

3. GARANTIE & KONFORMITÄT

3.1 Einjährige beschränkte Garantie

AQUAKARA Limited gewährt unter der Marke AquaKara dem Erstkäufer des AquaKara Dusch-Handygehäuses mit Bluetooth-Lautsprecher, Modell AquaKara_101, für ein (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen kann ein Kaufnachweis erforderlich sein. Wird ein gültiger Garantieanspruch anerkannt, kann AquaKara oder sein autorisierter Serviceanbieter nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.

Diese beschränkte Garantie gilt nur, soweit dies gesetzlich zulässig ist, und schränkt keine Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden Verbraucherschutzgesetzen zustehen.

3.2 Was nicht abgedeckt ist

Diese beschränkte Garantie deckt keine Schäden, Mängel oder Verluste ab, die durch Folgendes verursacht

werden:

- Unfälle, Fehlgebrauch, missbräuchliche Verwendung, Vernachlässigung, unsachgemäße Pflege oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung.
- Eintauchen, Verwendung unter Wasser, Verwendung außerhalb normaler Spritzwasserbedingungen beim Duschen, Wasserstrahlen mit hohem Druck, Aufladen in nassem Zustand oder nicht sicheres Schließen der USB-C-Ladeanschlussabdeckung vor dem Duschen.
- Installation oder Befestigung auf ungeeigneten Oberflächen, unsachgemäße Vorbereitung der Oberfläche, unsachgemäße Verwendung der Twist-Tight-Wandhalterung oder Herunterfallen des Produkts infolge unsachgemäßer Befestigung.
- Verwendung mit einem nicht richtig passenden Handy, gewaltsames Schließen des Gehäuses oder Verwendung eines beschädigten, zu großen oder falsch positionierten Handys.
- Einwirkung von Seife, Shampoo, Haarspülung, Ölen, Reinigungskemikalien, hartem Wasser/Mineralablagerungen oder Dampf über normale Duschbedingungen hinaus.
- Nicht autorisierte Änderungen, Reparaturen, Demontage oder Verwendung mit nicht zugelassenem Zubehör.
- Normaler Verschleiß, kosmetische Schäden, Kratzer, Verblässen oder Schäden, die den normalen Betrieb des Produkts nicht beeinträchtigen.
- Produkte, die von nicht autorisierten Wiederverkäufern oder Verkäufern von Gebrauchtware erworben wurden.

AquaKara ist nicht verantwortlich für Schäden an Handys, Geräten, Wänden, Fliesen, Fugen, Glas, Spiegeln, Badezimmeroberflächen oder persönlichem Eigentum sowie für Datenverluste.

3.3 Garantieleistungen anfordern

Um Garantieleistungen anzufordern, wenden Sie sich vor der Rücksendung eines Produkts an den AquaKara-Kundendienst.

Senden Sie das Produkt nicht zurück, ohne zuvor den AquaKara-Kundendienst kontaktiert zu haben. AquaKara kann einen Kaufnachweis verlangen und Anweisungen zur Prüfung, Reparatur, zum Austausch oder zur Erstattung geben.

Garantieleistungen unterliegen den geltenden örtlichen Gesetzen.

3.4 Kundendienst

Für Produktunterstützung, Fragen zur Garantie oder Hilfe beim Austausch wenden Sie sich an:

AquaKara-Kundendienst

E-Mail: support@aquakara.com

Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst die Modellnummer Ihres Produkts an und fügen Sie einen Kaufnachweis sowie eine Beschreibung des Problems bei.

3.5 FCC-Erklärung – Vereinigte Staaten

FCC ID: 2BVTX-AK101

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Informationen zur Hochfrequenzexposition finden Sie in Abschnitt 3.8 Hinweis zur HF-Exposition.

3.6 ISED-Erklärung – Kanada

IC: 35513-AK101

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Störungen hinnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Französisch / Français:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3.7 EU- / UK-Konformitätsunterlagen

Soweit zutreffend, sind EU- und UK-Konformitätsunterlagen für das AquaKara Dusch-Handygehäuse mit Bluetooth-Lautsprecher, Modell AquaKara_101, unter folgender Adresse verfügbar:

[www.aquakara.com/compliance]

Detaillierte regionale Konformitätsinformationen, einschließlich Angaben zur verantwortlichen Person, zum Importeur oder Lieferanten, sofern erforderlich, können auf einer gesonderten regionalen Konformitätsbeilage, einem Produktetikett, einem Verpackungsetikett oder in anderen Begleitunterlagen bereitgestellt werden.

3.8 Hinweis zur HF-Exposition

Dieses Produkt enthält einen Bluetooth-Funksender.

Das Produkt ist für den normalen Gebrauch durch Verbraucher ausgelegt. Verändern Sie weder das Produkt noch die Antenne, die Elektronik, das Gehäuse oder interne Bauteile. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen können die Einhaltung von Funkvorschriften beeinträchtigen und gegebenenfalls die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts erlöschen lassen.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

3.9 Hinweis zum eingebauten Akku & zur Entsorgung

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Akku, der nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann.

Versuchen Sie nicht, das Produkt oder den Akku zu entfernen, auszutauschen, zu öffnen, zu durchstechen, zu zerquetschen, anzuzünden, zu verbrennen oder übermäßiger Hitze auszusetzen. Entsorgen Sie das Produkt oder den Akku nicht im Feuer.

Sofern abgebildet, bedeutet das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden sollte. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Recyclingvorschriften für elektronische Produkte und wiederaufladbare Akkus.

Der eingebaute Akku sollte nur von qualifiziertem Recycling- oder Servicepersonal entfernt werden, sofern dies nach den örtlichen Vorschriften erforderlich ist.