

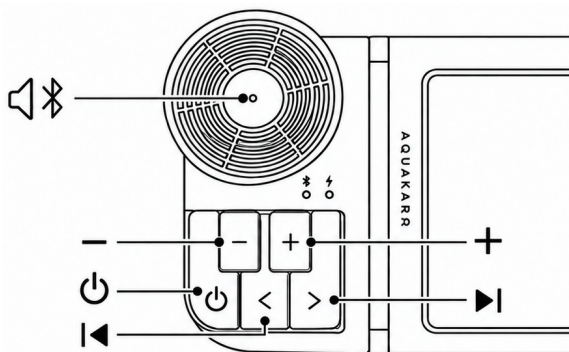


AquaKara®


AquaKara_101

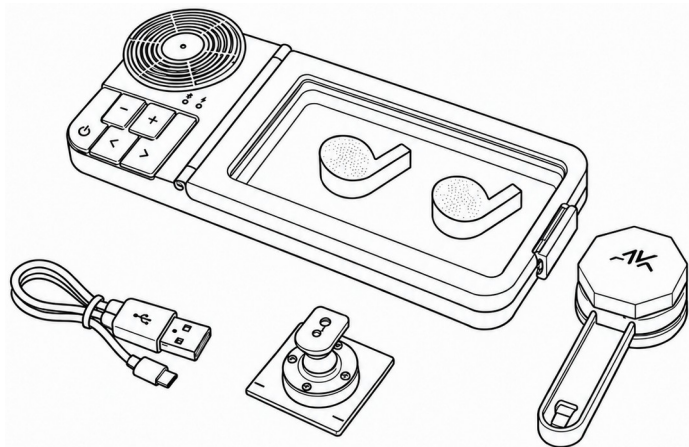


1

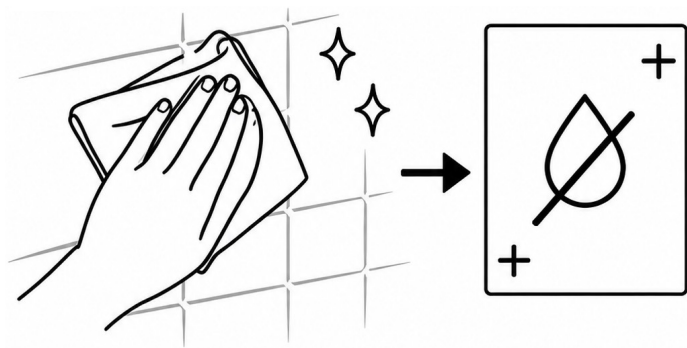



2

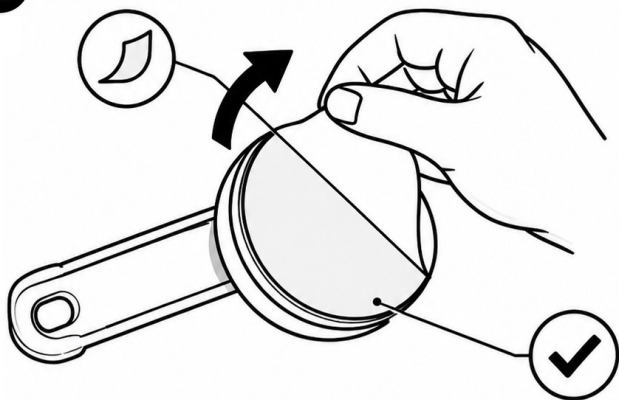

3

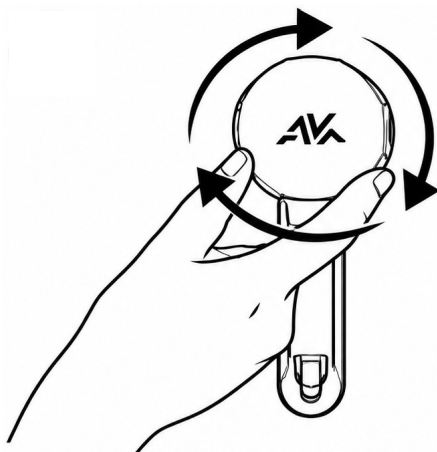


4

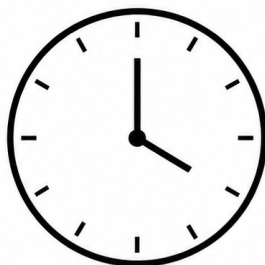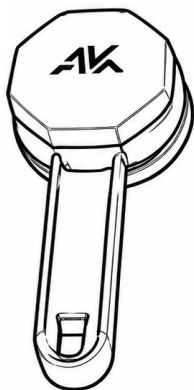


24 h


5

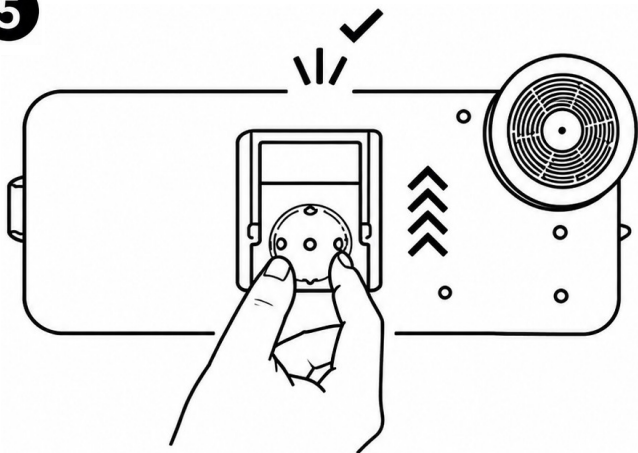


6

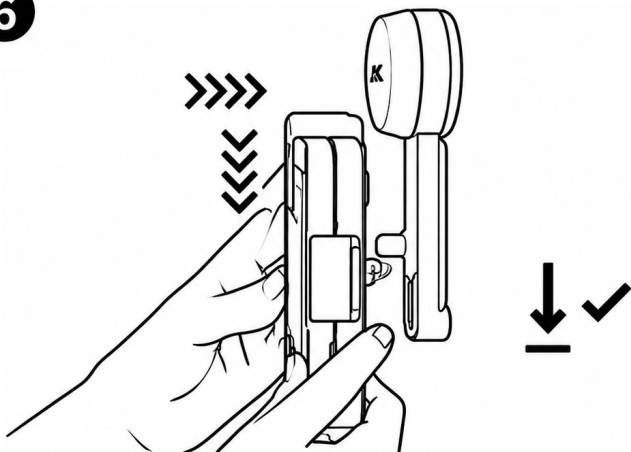


7

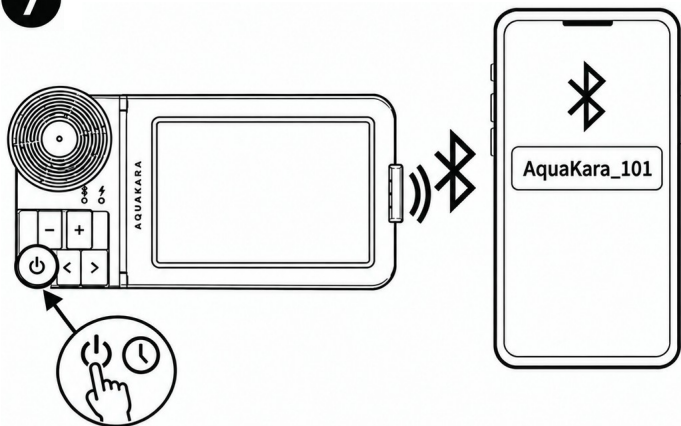

8

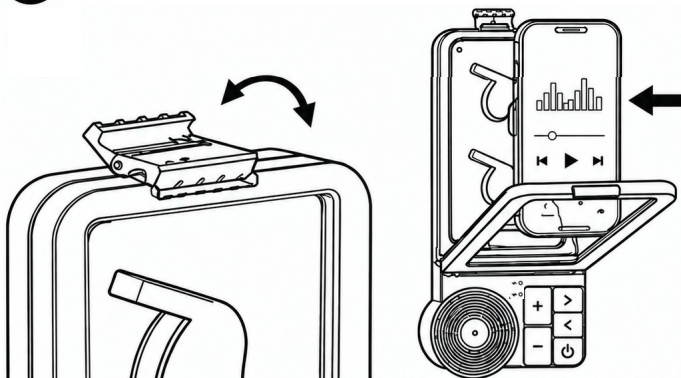



9

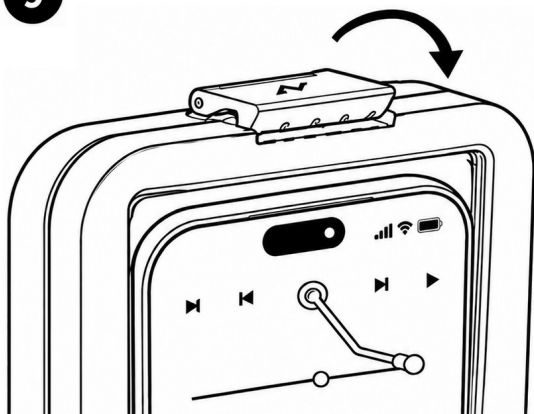

USB-C



10

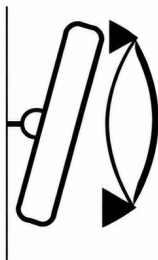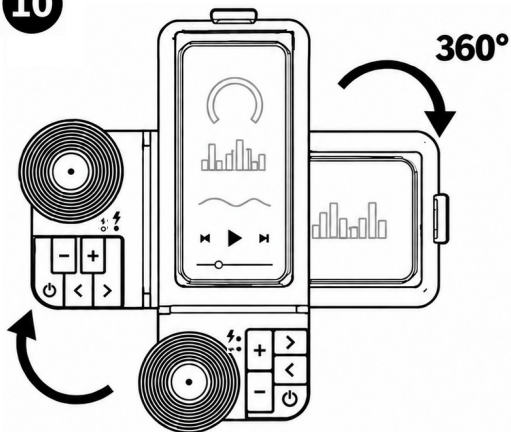

Carcasa para teléfono con altavoz Bluetooth para la ducha

1. PRIMEROS PASOS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de usar el producto, compruebe que se incluyen todos los elementos siguientes:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Carcasa para teléfono con altavoz Bluetooth para la ducha | 2. Soporte de pared Twist-Tight |
| 3. Cable de carga de USB-A a USB-C | 4. Adaptador del soporte Twist-Tight |

Teléfono no incluido.

CARGA ANTES DEL USO Cargue el producto únicamente en un lugar seco y alejado del agua corriente. Asegúrese de que el producto y el puerto de carga USB-C estén secos antes de conectar el cable. Abra la tapa del puerto de carga USB-C. Conecte el cable de carga de USB-A a USB-C suministrado al puerto de carga y a una fuente de alimentación USB estándar de DC 5 V / 1 A. Tras la carga, desconecte el cable y cierre firmemente la tapa del puerto de carga. Para obtener información sobre la potencia de carga, consulte Potencia de carga en la UE / Irlanda del Norte.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

La almohadilla adhesiva de montaje viene instalada de fábrica en el soporte de pared Twist-Tight.

SUPERFICIE DE MONTAJE Toda la almohadilla debe estar en contacto con una única superficie intacta y continua, sin huecos. No la instale sobre juntas de lechada, juntas entre azulejos o uniones entre paneles, ni atravesándolas; sobre agujeros, cavidades o poros abiertos; sobre grietas o desconchones; sobre surcos, crestas, protuberancias o texturas en relieve; ni sobre superficies rugosas, curvas, deformadas, irregulares o descascarilladas.

- 1 Prepare la pared** Elija una zona lisa, plana, rígida y no porosa, lo suficientemente grande para toda la almohadilla. Elimine el polvo, la grasa, el jabón y los residuos de productos de limpieza; deje que se seque por completo.
- 2 Retire la lámina protectora** Retire la lámina protectora de la almohadilla adhesiva de montaje preinstalada. Deje la almohadilla unida al soporte de pared.
- 3 Presione y gire** Presione firmemente el soporte de pared contra la pared. Mantenga la presión mientras gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede completamente apretada.
- 4 Espere 24 horas** Deje el soporte sin moverlo y sin carga durante 24 horas. Después, compruebe con suavidad que esté bien sujeto antes de colocar la carcasa.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (CONTINUACIÓN)

5 Coloque el adaptador Deslice el adaptador por la parte posterior de la carcasa, introduciendo primero el extremo liso. Empújelo hasta el fondo hasta que ambas pestañas de bloqueo encajen firmemente con un clic.

6 Coloque la carcasa Deslice el extremo abierto del adaptador sobre la pieza de enganche del soporte de pared. Empújelo completamente hacia abajo hasta el tope y compruebe visualmente que esté totalmente encajado. Este lado no hace clic.

7 Conecte el Bluetooth Mantenga pulsado el botón Encendido/Bluetooth para encender el altavoz. Abra los ajustes de Bluetooth de su teléfono y seleccione AquaKara_101 antes de introducir el teléfono.

Importante: Retire cualquier funda o cubierta protectora del teléfono antes de introducirlo. No fuerce la introducción del teléfono ni el cierre de la tapa. Si el teléfono no cabe, la tapa no puede cerrarse por completo o el pestillo de cierre a presión no puede bloquearse firmemente, no utilice el producto con ese teléfono.

8 Introduzca el teléfono Abra el pestillo de cierre a presión y levante la tapa. Introduzca el teléfono con la pantalla orientada hacia la ventana transparente.

9 Cierre y selle Cierre la tapa por completo y bloquee el pestillo. Presione la tapa del puerto de carga USB-C hasta que quede firmemente colocada.

10 Ajuste y reproduzca Ajuste la rotación (360°) y la inclinación para ver la pantalla en posición vertical u horizontal. Inicie la reproducción en su teléfono.

RECONEXIÓN BLUETOOTH

Después del primer emparejamiento, el altavoz intentará volver a conectarse al último teléfono conectado cuando se encienda. Para conectar otro teléfono, desconecte el Bluetooth en el teléfono anterior o pulse rápidamente dos veces el botón Encendido/Bluetooth para interrumpir la conexión actual. A continuación, seleccione AquaKara_101 en el nuevo teléfono.

ANTES DE CADA DUCHA

Antes de cada uso, compruebe con suavidad que la base del soporte de pared y la conexión de la carcasa estén bien sujetas. No utilice el producto si la base se desliza, gira contra la pared, parece floja o no puede sujetar la carcasa firmemente. No utilice piezas de montaje dañadas, contaminadas o deformadas. Compruebe que la tapa, el pestillo y la tapa del puerto USB-C estén completamente cerrados. Una instalación incorrecta puede provocar una caída y dañar el producto, el teléfono o la superficie del baño.

Para consultar las instrucciones de carga, vea Carga antes del uso.

CONTROLES BÁSICOS

Botón	Función
Encendido/Bluetooth	Mantenga pulsado para encender/apagar
Encendido/Bluetooth	Pulse una vez para reproducir o pausar el audio/vídeo

Botón	Función
Encendido/Bluetooth	Pulse rápidamente dos veces para interrumpir la conexión Bluetooth actual
Volumen +	Pulse para subir el volumen un nivel
Volumen –	Pulse para bajar el volumen un nivel
Pista siguiente	Pulse para pasar a la pista siguiente
Pista anterior	Pulse para volver a la pista anterior

Las funciones de los botones pueden variar según el teléfono conectado, la aplicación o el estado de la conexión Bluetooth.

2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN ESENCIAL DEL PRODUCTO

Frecuencia Bluetooth	2.402 GHz–2.480 GHz
Potencia RF máxima	3.91 dBm EIRP
Entrada de carga	DC 5 V / 1 A, USB-C
Tamaño de teléfono compatible	Dimensiones máximas del cuerpo del teléfono sin funda: 170 mm de alto × 86 mm de ancho. Ambas dimensiones deben estar dentro de estos límites. Retire cualquier funda o cubierta protectora del teléfono antes de introducirlo. No fuerce el teléfono para introducirlo en la carcasa ni fuerce el cierre de la tapa. Los teléfonos inteligentes plegables no son oficialmente compatibles.

USO SEGURO EN LA DUCHA Y CUIDADO

No sumerja el producto ni lo utilice bajo el agua. No dirija intencionadamente agua a alta presión hacia la zona del altavoz, el puerto de carga, el pestillo o la zona de sellado.

Antes de usar el producto, compruebe que la tapa, el pestillo, la tapa del puerto de carga y el soporte de pared estén bien sujetos y que la zona de sellado esté en buen estado. No utilice un teléfono que no quepa, que impida cerrar la tapa por completo o que impida bloquear el pestillo firmemente. Siga las indicaciones de Antes de cada ducha.

Seque el exterior con un paño antes de abrir el producto; evite que entren líquidos en el interior abierto.

Cargue el producto únicamente cuando el producto y el puerto USB-C estén secos. No lo cargue en la ducha, cerca del agua corriente ni mientras esté mojado.

POTENCIA DE CARGA EN LA UE / IRLANDA DEL NORTE

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de **2.5**

Watts requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de **5.0 Watts** para alcanzar la máxima velocidad de carga.



AVISO SOBRE EXPOSICIÓN A RF

Este producto contiene un transmisor de radio Bluetooth.

El producto está diseñado para el uso normal por parte del consumidor. No modifique el producto, la antena, los componentes electrónicos, la carcasa exterior ni los componentes internos. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden afectar al cumplimiento de la normativa radioeléctrica y, cuando corresponda, pueden anular la autorización del usuario para utilizar el producto.

Utilice el producto únicamente como se describe en este manual del usuario.

AVISO SOBRE LA BATERÍA INTEGRADA Y LA ELIMINACIÓN

Este producto contiene una batería recargable integrada que el usuario no puede sustituir.

No intente extraer, sustituir, abrir, perforar, aplastar, quemar, incinerar ni exponer el producto o la batería a un calor excesivo. No deseche el producto ni la batería en el fuego.

Cuando aparezca, el símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos sin clasificar. Deseche el producto de acuerdo con la legislación local y los requisitos de reciclaje aplicables a los productos electrónicos y las baterías recargables.

La batería integrada solo debe ser extraída por personal cualificado de reciclaje o servicio técnico cuando así lo exija la normativa local.

3. GARANTÍA Y CONFORMIDAD

3.1 Garantía limitada de un año

AQUAKARA Limited, bajo la marca AquaKara, garantiza al comprador original que la carcasa para teléfono con altavoz Bluetooth para la ducha AquaKara, modelo AquaKara_101, estará libre de defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de uso durante un (1) año a partir de la fecha de compra original al por menor.

Puede exigirse un comprobante de compra para obtener el servicio de garantía. Si se aprueba una reclamación de garantía válida, AquaKara o su proveedor de servicio autorizado podrá, a su elección, reparar el producto, sustituirlo o reembolsar su importe.

Esta garantía limitada se aplica únicamente cuando lo permita la ley y no limita ningún derecho que pueda corresponderle en virtud de la legislación aplicable de protección del consumidor.

3.2 Qué no cubre la garantía

Esta garantía limitada no cubre los daños, defectos o pérdidas causados por:

- Accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, cuidado inadecuado o incumplimiento de este manual del usuario.
- Inmersión, uso bajo el agua, uso fuera de las condiciones normales de salpicaduras de la ducha, chorros de agua a alta presión, carga mientras el producto está mojado o falta de cierre firme de la tapa del puerto de carga USB-C antes de usarlo en la ducha.
- Instalación o montaje en superficies inadecuadas, preparación incorrecta de la superficie, uso inadecuado del soporte de pared Twist-Tight o caída del producto debida a un montaje incorrecto.
- Uso con un teléfono que no encaje correctamente, cierre forzado de la carcasa o uso de un teléfono dañado, demasiado grande o mal colocado.

- Exposición a jabón, champú, acondicionador, aceites, productos químicos de limpieza, agua dura/acumulación de minerales o exposición al vapor que supere las condiciones normales de la ducha.
- Modificación, reparación o desmontaje no autorizados, o uso con accesorios no aprobados.
- Desgaste normal, daños estéticos, arañazos, decoloración o daños que no afecten al funcionamiento normal del producto.
- Productos adquiridos a distribuidores no autorizados o vendedores de segunda mano.

AquaKara no se responsabiliza de los daños a teléfonos, dispositivos, paredes, azulejos, lechada, vidrio, espejos, superficies del baño o bienes personales, ni de la pérdida de datos.

3.3 Solicitud del servicio de garantía

Para solicitar el servicio de garantía, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de AquaKara antes de devolver cualquier producto.

No devuelva el producto sin haber contactado primero con el Servicio de Atención al Cliente de AquaKara. AquaKara puede exigir un comprobante de compra y proporcionar instrucciones para la inspección, reparación, sustitución o reembolso.

El servicio de garantía está sujeto a la legislación local aplicable.

3.4 Atención al cliente

Para obtener asistencia sobre el producto, hacer consultas sobre la garantía o recibir ayuda para una sustitución, contacte con:

Servicio de Atención al Cliente de AquaKara

Correo electrónico: support@aquakara.com

Al contactar con el servicio de atención al cliente, incluya el número de modelo del producto, el comprobante de compra y una descripción del problema.

3.5 Declaración FCC - Estados Unidos

FCC ID: 2BVTX-AK101

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Para obtener información sobre la exposición a radiofrecuencia, consulte la sección 3.8 Aviso sobre exposición a RF.

3.6 Declaración ISED - Canadá

IC: 35513-AK101

Este dispositivo contiene uno o más transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen las normas RSS de exención de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Francés / Français:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3.7 Documentos de conformidad de la UE / Reino Unido

Cuando corresponda, los documentos de conformidad de la UE y el Reino Unido para la carcasa para teléfono con altavoz Bluetooth para la ducha AquaKara, modelo AquaKara_101, están disponibles en:

[www.aquakara.com/compliance]

La información detallada sobre el cumplimiento de la normativa regional, incluidos los datos de la persona responsable, del importador o del proveedor cuando sean obligatorios, puede proporcionarse en un folleto de conformidad regional independiente, en la etiqueta del producto, en la etiqueta del embalaje o en otra documentación adjunta.

3.8 Aviso sobre exposición a RF

Este producto contiene un transmisor de radio Bluetooth.

El producto está diseñado para el uso normal por parte del consumidor. No modifique el producto, la antena, los componentes electrónicos, la carcasa exterior ni los componentes internos. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden afectar al cumplimiento de la normativa radioeléctrica y, cuando corresponda, pueden anular la autorización del usuario para utilizar el producto.

Utilice el producto únicamente como se describe en este manual del usuario.

3.9 Aviso sobre la batería integrada y la eliminación

Este producto contiene una batería recargable integrada que el usuario no puede sustituir.

No intente extraer, sustituir, abrir, perforar, aplastar, quemar, incinerar ni exponer el producto o la batería a un calor excesivo. No deseche el producto ni la batería en el fuego.

Cuando aparezca, el símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos sin clasificar. Deseche el producto de acuerdo con la legislación local y los requisitos de reciclaje aplicables a los productos electrónicos y las baterías recargables.

La batería integrada solo debe ser extraída por personal cualificado de reciclaje o servicio técnico cuando así lo exija la normativa local.