

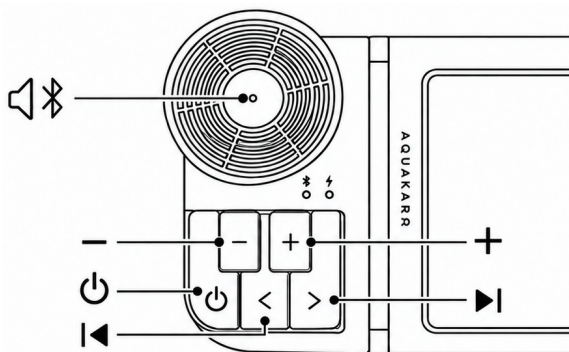


AquaKara®


AquaKara_101

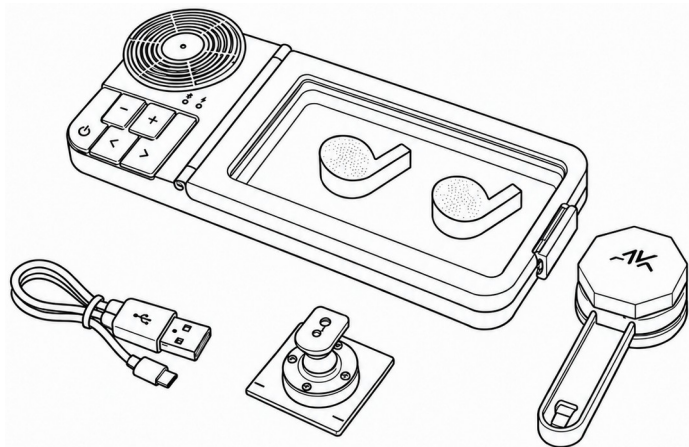


1

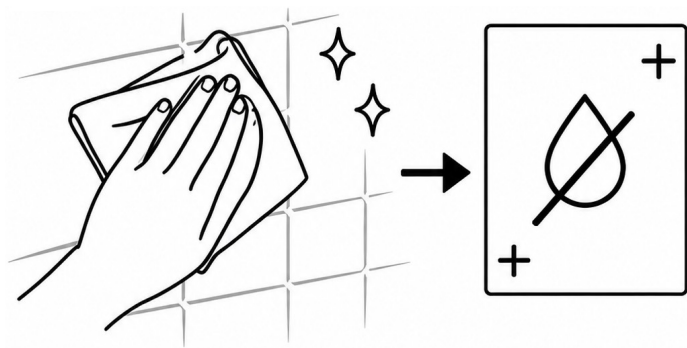



2

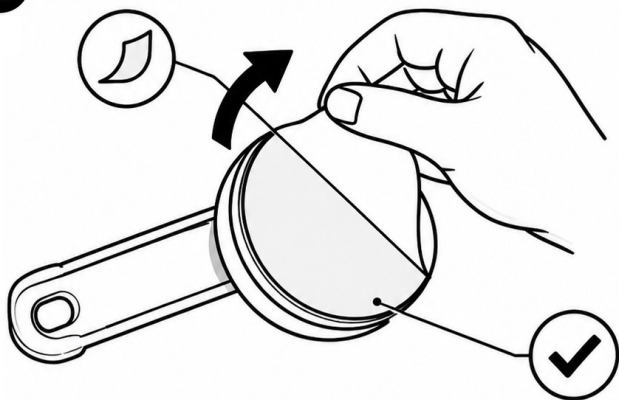

3

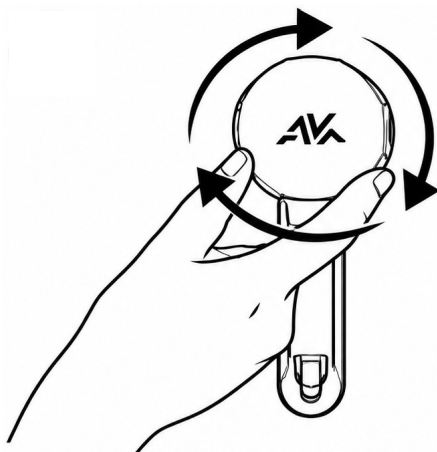


4

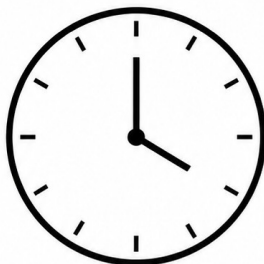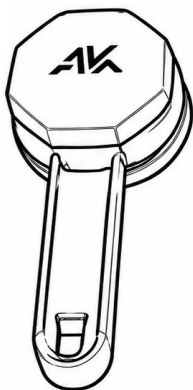


24 h


5

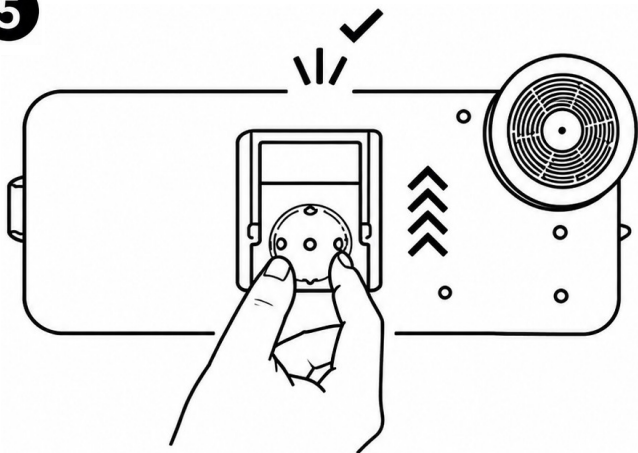


6

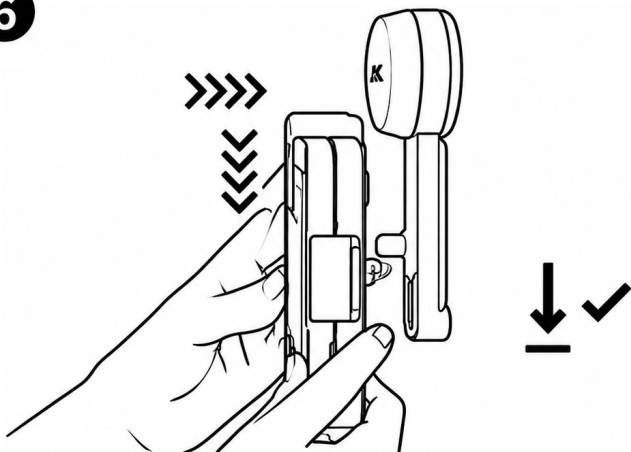


7

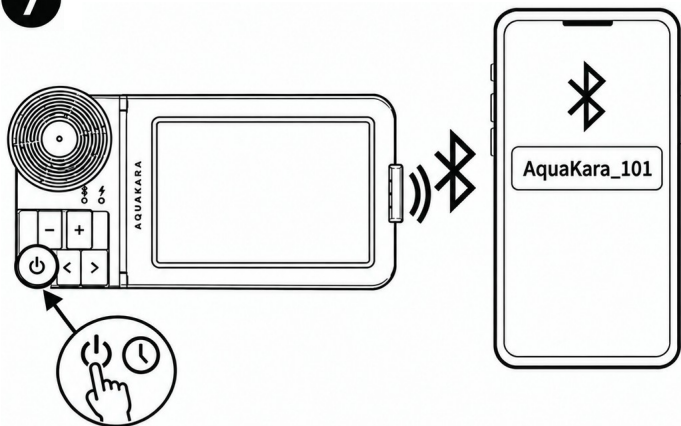

8

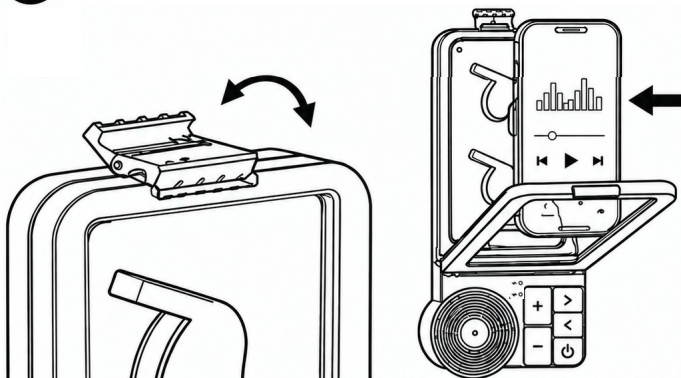



9

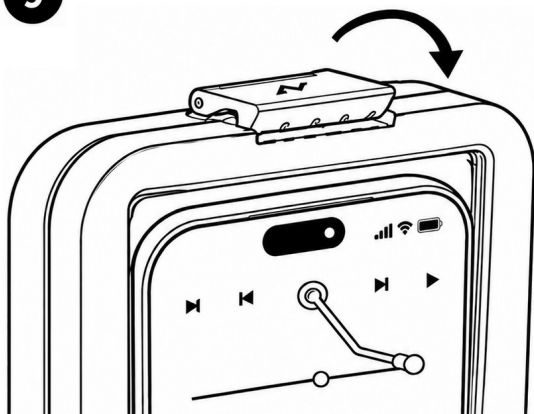

USB-C



10

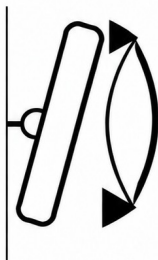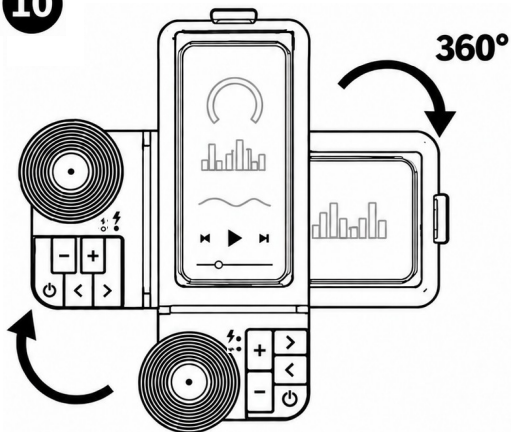

Étui de téléphone pour la douche avec enceinte Bluetooth

1. PREMIÈRE UTILISATION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant utilisation, vérifiez que tous les éléments ci-dessous sont présents :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Étui de téléphone pour la douche avec enceinte Bluetooth | 2. Support mural Twist-Tight |
| 3. Câble de charge USB-A vers USB-C | 4. Adaptateur de fixation Twist-Tight |

Téléphone non fourni.

CHARGE AVANT UTILISATION Chargez uniquement dans un endroit sec, à l'écart de l'eau courante. Assurez-vous que le produit et le port de charge USB-C sont secs avant de brancher le câble. Ouvrez le cache du port de charge USB-C. Branchez le câble de charge USB-A vers USB-C fourni sur le port de charge et sur une source d'alimentation USB standard DC 5 V / 1 A. Après la charge, débranchez le câble et refermez soigneusement le cache du port de charge. Pour connaître les informations relatives à la puissance de charge, consultez la rubrique Puissance de charge — UE / Irlande du Nord.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

La plaque adhésive de fixation est installée en usine sur le support mural Twist-Tight.

SURFACE DE FIXATION La plaque doit être entièrement en contact avec une seule surface intacte et continue, sans espace. Ne l'installez pas sur ou à cheval sur des lignes de jointoiement, des joints de carrelage ou de panneaux ; des trous, des creux ou des pores ouverts ; des fissures ou des éclats ; des rainures, des stries, des bosses ou des reliefs ; ni sur des surfaces rugueuses, courbes, déformées, irrégulières ou qui s'écaillent.

- ① Préparez le mur** Choisissez une zone lisse, plane, rigide et non poreuse, suffisamment grande pour accueillir toute la plaque. Éliminez la poussière, les traces grasses, le savon et les résidus de produit nettoyant ; laissez sécher complètement.
- ② Retirez le film protecteur** Retirez le film protecteur de la plaque adhésive de fixation préinstallée. Laissez la plaque fixée au support mural.
- ③ Appuyez et tournez** Appuyez fermement le support mural contre le mur. Maintenez la pression tout en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au serrage complet.

4 Attendez 24 heures Laissez le support au repos, sans le déplacer ni le charger, pendant 24 heures. Vérifiez ensuite délicatement qu'il est bien fixé avant d'y installer l'étui.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE — SUITE

5 Installez l'adaptateur Faites glisser l'adaptateur au dos de l'étui, en engageant d'abord l'extrémité lisse. Enfoncez-le complètement jusqu'à ce que les deux languettes de verrouillage s'enclenchent avec un clic.

6 Fixez l'étui Faites glisser l'extrémité ouverte de l'adaptateur sur la patte du support mural. Poussez à fond vers le bas jusqu'à la butée et vérifiez visuellement que l'ensemble est complètement emboîté. Ce côté ne produit pas de clic.

7 Connectez le Bluetooth Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt/Bluetooth pour allumer l'enceinte. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez AquaKara_101 avant d'insérer votre téléphone.

Important : Retirez toute coque ou housse de protection du téléphone avant de l'insérer. Ne forcez ni l'insertion ni la fermeture du couvercle. Si le téléphone ne rentre pas, si le couvercle ne se ferme pas complètement ou si le loquet à encliquetage ne se verrouille pas correctement, n'utilisez pas le produit avec ce téléphone.

8 Insérez votre téléphone Ouvrez le loquet à encliquetage et soulevez le couvercle. Insérez votre téléphone avec l'écran face à la fenêtre transparente.

9 Fermez et assurez l'étanchéité Fermez complètement le couvercle et verrouillez le loquet. Enfoncez fermement le cache du port de charge USB-C pour le mettre en place.

10 Réglez et lancez la lecture Réglez la rotation (360°) et l'inclinaison pour un affichage en mode portrait ou paysage. Lancez la lecture sur votre téléphone.

RECONNEXION BLUETOOTH

Après le premier appairage, l'enceinte tente de se reconnecter au dernier téléphone connecté lorsqu'elle est allumée. Pour connecter un autre téléphone, déconnectez le Bluetooth sur le téléphone précédent ou appuyez rapidement deux fois sur Marche/Arrêt/Bluetooth pour interrompre la connexion en cours. Sélectionnez ensuite AquaKara_101 sur le nouveau téléphone.

AVANT CHAQUE DOUCHE

Avant chaque utilisation, vérifiez délicatement que la base du support mural et la fixation de l'étui sont bien en place. N'utilisez pas le produit si la base glisse, tourne contre le mur, semble desserrée ou ne peut pas maintenir l'étui en toute sécurité. N'utilisez pas de pièces de fixation endommagées, souillées ou déformées. Vérifiez que le couvercle, le loquet et le cache du port USB-C sont complètement fermés. Une installation incorrecte peut entraîner une chute et endommager le produit, le téléphone ou la surface de la salle de bains. Pour les instructions de charge, consultez la rubrique Charge avant utilisation.

COMMANDES DE BASE

Bouton	Fonction
Marche/Arrêt/Bluetooth	Appui long pour allumer/éteindre
Marche/Arrêt/Bluetooth	Appui simple pour lire ou mettre en pause le contenu audio/vidéo
Marche/Arrêt/Bluetooth	Double appui rapide pour interrompre la connexion Bluetooth en cours
Volume +	Appui pour augmenter le volume d'un niveau
Volume -	Appui pour diminuer le volume d'un niveau
Piste suivante	Appui pour passer à la piste suivante
Piste précédente	Appui pour revenir à la piste précédente

Les fonctions des boutons peuvent varier selon le téléphone connecté, l'application ou l'état de la connexion Bluetooth.

2. INFORMATIONS PRODUIT ET SÉCURITÉ

INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LE PRODUIT

Fréquence Bluetooth	2.402 GHz–2.480 GHz
Puissance RF maximale	3.91 dBm EIRP
Alimentation de charge	DC 5 V / 1 A, USB-C
Dimensions des téléphones compatibles	Dimensions maximales du téléphone sans coque : 170 mm de hauteur × 86 mm de largeur. Les deux dimensions doivent respecter ces limites. Retirez toute coque ou housse de protection du téléphone avant de l'insérer. Ne forcez pas le téléphone dans l'étui ni la fermeture du couvercle. Les smartphones pliables ne sont pas officiellement pris en charge.

UTILISATION SOUS LA DOUCHE ET ENTRETIEN EN TOUTE SÉCURITÉ

N'immergez pas le produit et ne l'utilisez pas sous l'eau. Ne dirigez pas intentionnellement de jet d'eau à haute pression vers la zone de l'enceinte, le port de charge, le loquet ou la zone du joint d'étanchéité.

Avant utilisation, vérifiez que le couvercle, le loquet, le cache du port de charge et le support mural sont bien fixés et que la zone du joint d'étanchéité est en bon état.

N'utilisez pas le produit avec un téléphone qui ne rentre pas correctement, empêche la fermeture complète du couvercle ou le verrouillage correct du loquet. Suivez les instructions de la rubrique Avant chaque douche.

Essayez l'extérieur pour le sécher avant d'ouvrir ; empêchez tout liquide de pénétrer

à l'intérieur lorsque l'étui est ouvert.


Chargez uniquement lorsque le produit et le port USB-C sont secs. Ne chargez pas le produit sous la douche, à proximité de l'eau courante ou lorsqu'il est mouillé.

PUISSANCE DE CHARGE — UE / IRLANDE DU NORD

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de **2.5**

Watts requis par l'équipement radioélectrique et un maximum de **5.0**

Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.



AVIS RELATIF À L'EXPOSITION AUX RF

Ce produit contient un émetteur radio Bluetooth.

Le produit est conçu pour une utilisation normale par le grand public. Ne modifiez pas le produit, l'antenne, les circuits électroniques, le boîtier ou les composants internes. Tout changement ou modification non autorisé peut affecter la conformité radioélectrique et, le cas échéant, annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner le produit.

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation.

AVIS RELATIF À LA BATTERIE INTÉGRÉE ET À LA MISE AU REBUT

Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

Ne tentez pas de retirer, remplacer, ouvrir, percer, écraser, brûler ou incinérer le produit ou la batterie, ni de les exposer à une chaleur excessive. Ne jetez pas le produit ou la batterie au feu. Lorsqu'il est présent, le symbole de la poubelle sur roues barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés. Mettez le produit au rebut conformément aux lois locales et aux exigences de recyclage applicables aux produits électroniques et aux batteries rechargeables.

La batterie intégrée ne doit être retirée que par du personnel qualifié chargé du recyclage ou de l'entretien, lorsque la réglementation locale l'exige.

3. GARANTIE ET CONFORMITÉ

3.1 Garantie limitée d'un an

AQUAKARA Limited, sous la marque AquaKara, garantit à l'acheteur initial l'étui de téléphone pour la douche avec enceinte Bluetooth AquaKara, modèle AquaKara_101, contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant un (1) an à compter de la date d'achat initial au détail.

Une preuve d'achat peut être exigée pour bénéficier du service de garantie. Si une demande de garantie valable est approuvée, AquaKara ou son prestataire de services agréé peut, à sa discrétion, réparer le produit, le remplacer ou procéder à un remboursement.

Cette garantie limitée s'applique uniquement dans la mesure permise par la loi et ne limite aucun des droits dont vous pouvez bénéficier en vertu des lois applicables en matière de protection des consommateurs.

3.2 Exclusions de garantie

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou pertes causés par :

- Un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une négligence, un entretien inadéquat ou le non-respect de ce manuel d'utilisation.

- L'immersion, l'utilisation sous l'eau, l'utilisation au-delà des conditions normales d'éclaboussures sous la douche, les jets d'eau à haute pression, la charge lorsque le produit est mouillé ou une fermeture incorrecte du cache du port de charge USB-C avant l'utilisation sous la douche.
- L'installation ou la fixation sur des surfaces inadaptées, une préparation incorrecte de la surface, une utilisation incorrecte du support mural Twist-Tight ou la chute du produit due à une fixation incorrecte.
- L'utilisation avec un téléphone dont les dimensions ne conviennent pas, la fermeture forcée de l'étui ou l'utilisation d'un téléphone endommagé, trop grand ou mal positionné.
- L'exposition au savon, au shampooing, à l'après-shampooing, aux huiles, aux produits chimiques de nettoyage, à l'eau dure ou aux dépôts minéraux, ou l'exposition à la vapeur au-delà des conditions normales de douche.
- Une modification, une réparation ou un démontage non autorisé, ou l'utilisation avec des accessoires non approuvés.
- L'usure normale, les dommages esthétiques, les rayures, la décoloration ou les dommages qui n'affectent pas le fonctionnement normal du produit.
- Les produits achetés auprès de revendeurs non agréés ou de vendeurs de produits d'occasion.

AquaKara n'est pas responsable des dommages causés aux téléphones, appareils, murs, carrelages, joints, surfaces en verre, miroirs, surfaces de salle de bains ou biens personnels, ni de la perte de données.

3.3 Demande de service de garantie

Pour demander un service de garantie, contactez l'assistance clientèle AquaKara avant de retourner un produit.

Ne retournez pas le produit sans avoir préalablement contacté l'assistance clientèle AquaKara. AquaKara peut exiger une preuve d'achat et fournir des instructions pour l'inspection, la réparation, le remplacement ou le remboursement.

Le service de garantie est soumis aux lois locales applicables.

3.4 Assistance clientèle

Pour obtenir une assistance concernant le produit, poser des questions sur la garantie ou demander de l'aide pour un remplacement, contactez :

Assistance clientèle AquaKara

E-mail : support@aquakara.com

Veuillez indiquer le numéro de modèle de votre produit, joindre une preuve d'achat et décrire le problème lorsque vous contactez l'assistance.

3.5 Déclaration FCC — États-Unis

FCC ID: 2BVTX-AK101

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et
- (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement provoque un brouillage

préjudiciable à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ce brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Pour les informations relatives à l'exposition aux radiofréquences, consultez la section 3.8 Avis relatif à l'exposition aux RF.

3.6 Déclaration ISSED — Canada

IC: 35513-AK101

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3.7 Documents de conformité UE / Royaume-Uni

Le cas échéant, les documents de conformité UE et Royaume-Uni de l'étui de téléphone pour la douche avec enceinte Bluetooth AquaKara, modèle AquaKara_101, sont disponibles à l'adresse :

[www.aquakara.com/compliance]

Des informations détaillées sur la conformité régionale, y compris les coordonnées de la personne responsable, de l'importateur ou du fournisseur lorsqu'elles sont requises, peuvent figurer dans une notice de conformité régionale distincte, sur l'étiquette du produit, sur l'étiquette de l'emballage ou dans d'autres documents d'accompagnement.

3.8 Avis relatif à l'exposition aux RF

Ce produit contient un émetteur radio Bluetooth.

Le produit est conçu pour une utilisation normale par le grand public. Ne modifiez pas le produit, l'antenne, les circuits électroniques, le boîtier ou les composants internes. Tout changement ou modification non autorisé peut affecter la conformité radioélectrique et, le cas échéant, annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner le produit.

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation.

3.9 Avis relatif à la batterie intégrée et à la mise au rebut

Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

Ne tentez pas de retirer, remplacer, ouvrir, percer, écraser, brûler ou incinérer le produit ou la batterie, ni de les exposer à une chaleur excessive. Ne jetez pas le produit ou la batterie au feu.

Lorsqu'il est présent, le symbole de la poubelle sur roues barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés. Mettez le produit au rebut conformément aux lois locales et aux exigences de recyclage applicables aux produits électroniques et aux batteries rechargeables.

La batterie intégrée ne doit être retirée que par du personnel qualifié chargé du recyclage ou de l'entretien, lorsque la réglementation locale l'exige.