

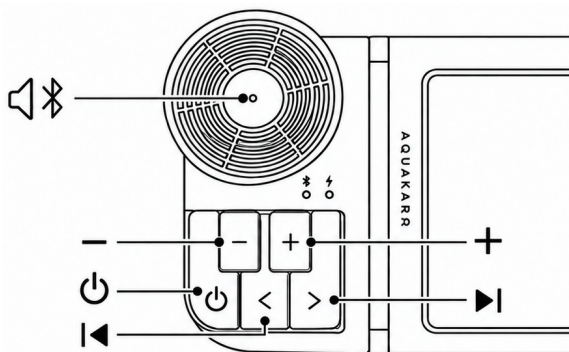


AquaKara®


AquaKara_101

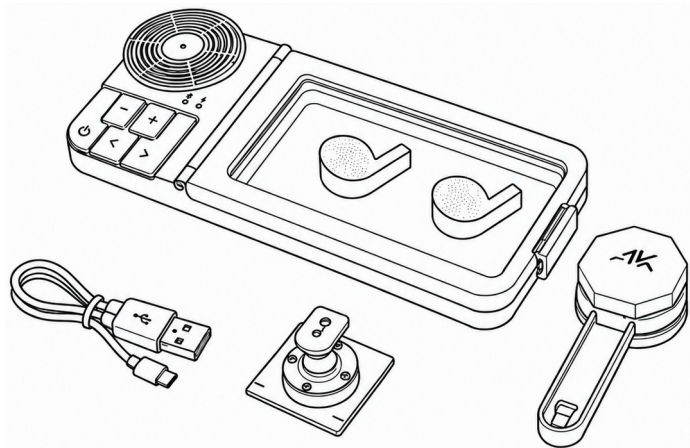


1

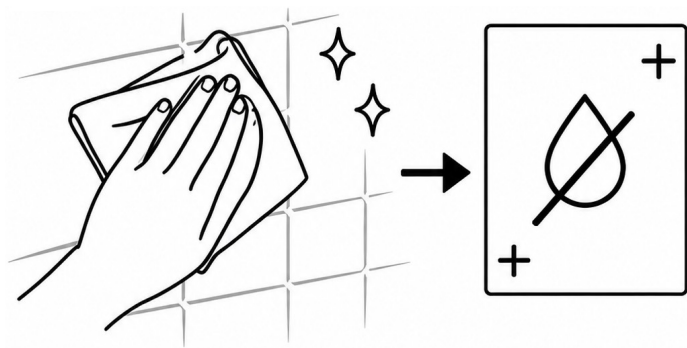



2

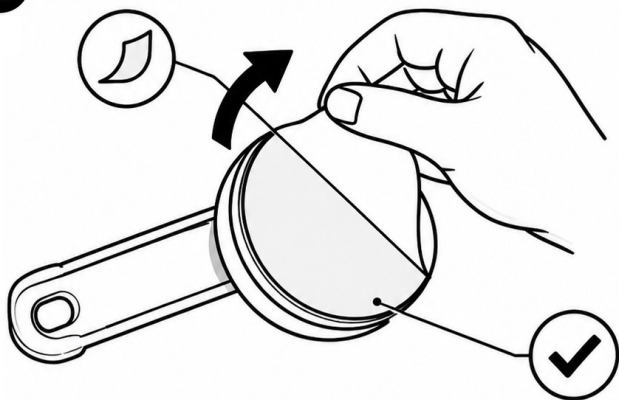

3

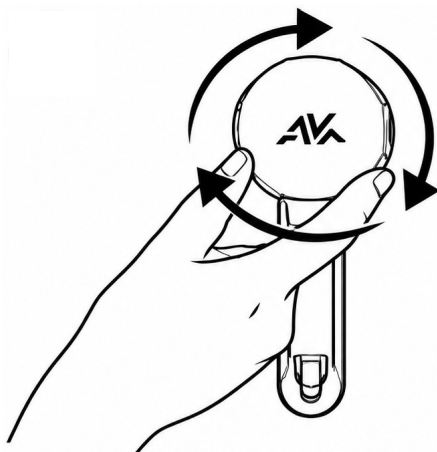


4

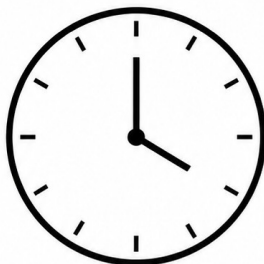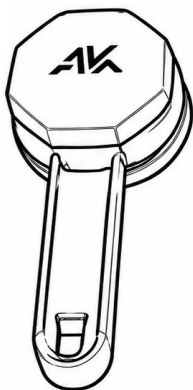


24 h


5

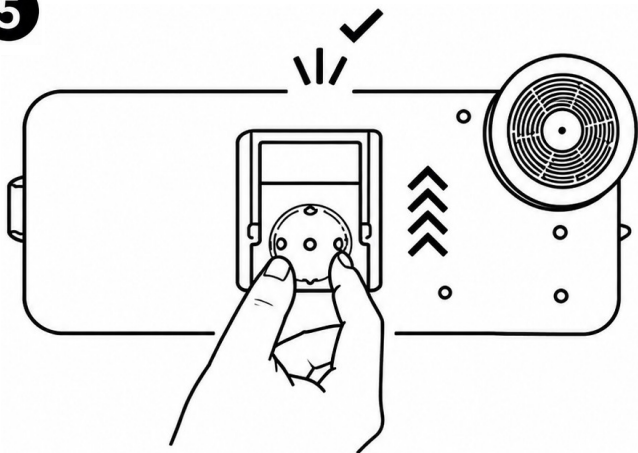


6

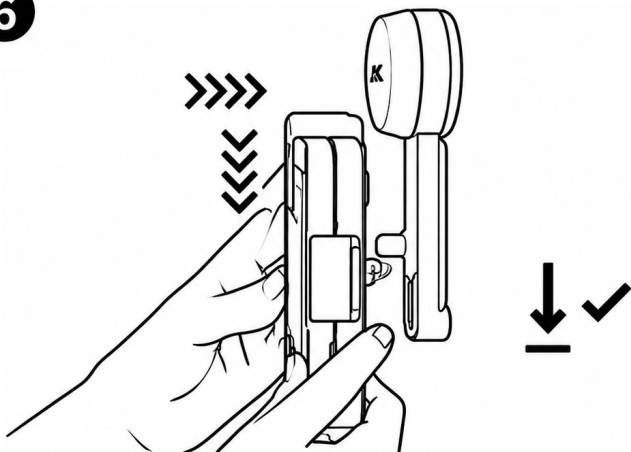


7

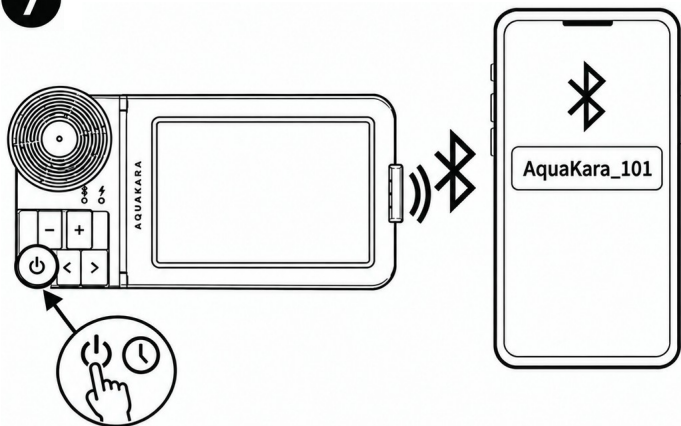

8

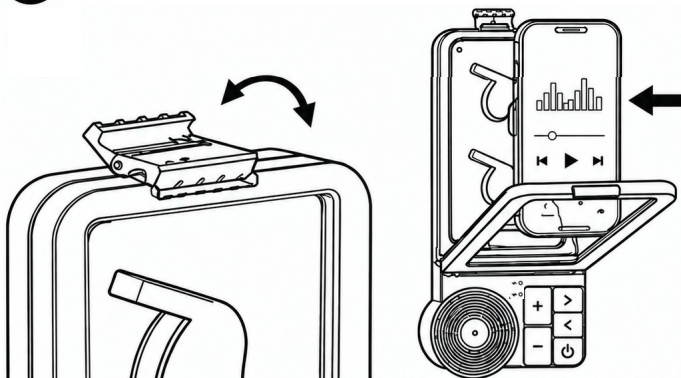



9

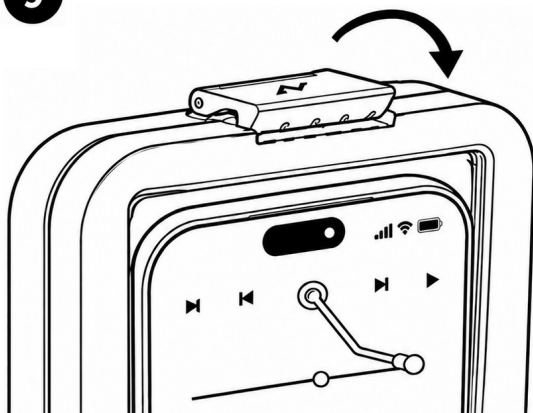

USB-C



10

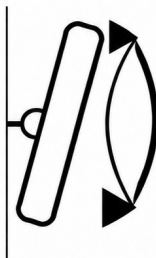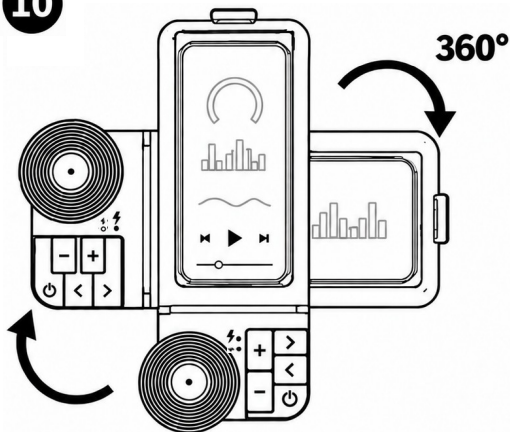

AquaKara®

取扱説明書 | モデル: AquaKara_101

Bluetooth スピーカー付き
シャワー用スマートフォンケース

1. ご使用前の準備

同梱品

ご使用前に、以下の品がすべて揃っていることを確認してください。

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Bluetooth スピーカー付きシャワー用スマートフォンケース | 2. Twist-Tight 壁面マウント |
| 3. USB-A - USB-C 充電ケーブル | 4. Twist-Tight マウントアダプター |

スマートフォンは付属していません。

ご使用前の充電 充電は、流水から離れた乾燥した場所でのみ行ってください。ケーブルを接続する前に、本製品と USB-C 充電ポートが乾いていることを確認してください。USB-C 充電ポートのカバーを開けます。付属の USB-A - USB-C 充電ケーブルを充電ポートと標準的な DC 5V/1A の USB 電源に接続します。充電後はケーブルを取り外し、充電ポートのカバーをしっかりと閉じてください。

クイックスタートガイド

粘着取付パッドは、工場出荷時に Twist-Tight 壁面マウントに取り付けられています。

取付面 パッド全体が、損傷や途切れのない一続きの面に隙間なく接触する必要があります。目地材の線、タイルの継ぎ目、パネルの継ぎ目、穴、くぼみ、開いた気孔、ひび割れ、欠け、溝、筋状の突起、出っ張り、凹凸模様の上や、それらをまたぐ位置には取り付けしないでください。また、粗い面、曲面、反った面、平らでない面、表面が剥がれている面にも取り付けしないでください。

- ① **壁面を準備する** パッド全体が収まる十分な広さの、滑らかで平らな、硬く、気孔のない場所を選びます。ほこり、油分、石けん、洗剤の残りを取り除き、完全に乾かしてください。
- ② **保護フィルムを剥がす** 取り付け済みの粘着取付パッドから保護フィルムを剥がします。パッドは壁面マウントに付けたままにしてください。
- ③ **押し付けて回す** 壁面マウントを壁にしっかり押し付けます。押し付けたまま、ノブを時計回りに回して最後まで締めてください。
- ④ **24 時間待つ** マウントを動かさず、何も取り付けたり荷重をかけたりせずに 24 時間待ちます。その後、ケースを取り付ける前に、しっかり固定されていることを軽く確認してください。

クイックスタートガイド（続き）

- ⑤ **アダプターを取り付ける** アダプターの滑らかな端から、ケース背面にスライドさせて差し込みます。両方のロック用ツメがカチッと音を立てて確実にハマるまで、奥まで押し込んでください。

⑥ ケースを取り付ける アダプターの開いている側を壁面マウントのブラケットに差し込み、スライドさせます。止まる位置まで下にしっかり押し込み、最後まで正しくはまっていることを目で確認してください。この側ではカチッという音はしません。

⑦ Bluetooth を接続する 電源/Bluetooth ボタンを長押しして、スピーカーの電源を入れます。スマートフォンをケースに入れる前に、スマートフォンの Bluetooth 設定を開き、AquaKara_101 を選択してください。

重要：スマートフォンを入れる前に、保護ケースやカバーを取り外してください。無理に入れたり、ふたを無理に閉じたりしないでください。スマートフォンが収まらない場合、ふたが完全に閉まらない場合、またはスナップロック式ラッチが確実にロックできない場合は、そのスマートフォンと本製品を一緒に使用しないでください。

⑧ スマートフォンを入れる スナップロック式ラッチを開け、ふたを持ち上げます。画面を透明な窓に向けて、スマートフォンを入れてください。

⑨ 閉じて密閉する ふたを完全に閉め、ラッチをロックします。USB-C 充電ポートのカバーを所定の位置にしっかり押し込んでください。

⑩ 向きを調整して再生する 縦向きまたは横向きで見られるように、回転(360°)と傾きを調整します。スマートフォンで再生を開始してください。

Bluetooth の再接続

初回のペアリング後は、スピーカーの電源を入れたと、最後に接続したスマートフォンへの再接続を試みます。別のスマートフォンに接続するには、前のスマートフォンで Bluetooth 接続を解除するか、電源/Bluetooth ボタンをすばやく二回押して現在の接続を解除します。その後、新しいスマートフォンで AquaKara_101 を選択してください。

シャワーを浴びる前に毎回確認すること

毎回の使用前に、壁面マウントのベースとケースの接続部がしっかり固定されていることを軽く確認してください。ベースが滑る、壁面に対して回転する、緩みを感じる、またはケースを確実に保持できない場合は、使用しないでください。破損、汚れ、変形のある取付部品は使用しないでください。ふた、ラッチ、USB-C ポートのカバーが完全に閉じていることを確認してください。正しく取り付けないと落下し、本製品、スマートフォン、浴室の表面を損傷するおそれがあります。

充電方法については、「ご使用前の充電」を参照してください。

基本操作

ボタン	機能
電源/Bluetooth	長押しで電源をオン/オフ
電源/Bluetooth	一回押すと音声/動画を再生または一時停止
電源/Bluetooth	すばやく二回押すと現在の Bluetooth 接続を解除
音量 +	押すと音量が一段階上がる
音量 -	押すと音量が一段階下がる

ボタン	機能
次の曲	押すと次の曲に進む
前の曲	押すと前の曲に戻る

ボタンの機能は、接続したスマートフォン、アプリ、Bluetooth の接続状態によって異なる場合があります。

2. 製品情報と安全上の注意

主な製品情報

Bluetooth 周波数	2.402 GHz–2.480 GHz
最大 RF 出力	3.91 dBm EIRP
充電入力	DC 5 V / 1 A, USB-C
対応スマートフォンのサイズ	保護ケースなどを付けていないスマートフォン本体の最大寸法：高さ 170 mm × 幅 86 mm。高さと幅の両方が、この上限以内である必要があります。入れる前に、スマートフォンの保護ケースやカバーを取り外してください。スマートフォンをケースに無理に押し込んだり、ふたを無理に閉じたりしないでください。折りたたみ式スマートフォンは正式に対応していません。

シャワーで安全に使うための注意とお手入れ

本製品を水に沈めたり、水中で使用したりしないでください。スピーカー周辺、充電ポート、ラッチ、密閉部に高圧の水を意図的に向けないでください。使用前に、ふた、ラッチ、充電ポートのカバー、壁面マウントが確実に固定され、密閉部が良好な状態であることを確認してください。正しく収まらないスマートフォン、ふたを完全に閉められないスマートフォン、ラッチを確実にかみ合わせられないスマートフォンは使用しないでください。「シャワーを浴びる前に毎回確認すること」に従ってください。開ける前に外側の水分を拭き取り、内部を開けている間は液体が入らないようにしてください。

本製品と USB-C ポートが乾いているときのみ充電してください。シャワー中、流水の近く、または濡れた状態で充電しないでください。

RF 曝露に関する注意事項

本製品には Bluetooth 無線送信機が内蔵されています。

本製品は、一般消費者による通常の使用を想定して設計されています。本製品、アンテナ、電子回路、筐体、内部部品を改造しないでください。許可されていない変更や改造は、無線に関する適合性に影響する可能性があります。該当する場合には、使用者が本製品を使用する権限を失う可能性があります。本製品は、この取扱説明書に記載された方法でのみ使用してください。

内蔵バッテリーと廃棄に関する注意事項

本製品には、使用者が交換できない充電式バッテリーが内蔵されています。

本製品やバッテリーを取り外す、交換する、開ける、穴を開ける、押しつぶす、燃やす、焼却する、または過度の熱にさらすことはしないでください。本製品やバッテリーを火の中に捨てないでください。

車輪付きごみ箱に斜線が引かれたマークが表示されている場合、そのマークは本製品を分別されていない家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示します。電子製品と充電式バッテリーに関する地域の法律およびリサイクル要件に従って、本製品を廃棄してください。

地域の規制により取り外しが必要な場合、内蔵バッテリーの取り外しは、資格を有するリサイクル担当者または修理担当者のみが行ってください。

3. 保証と法令適合

3.1 一年間の限定保証

AQUAKARA Limited は、AquaKara ブランドのもと、Bluetooth スピーカー付き AquaKara シャワー用スマートフォンケース（モデル AquaKara_101）について、通常の使用における材料および製造上の欠陥に対し、最初の小売購入日から（1）年間、最初の購入者に保証します。

保証サービスを受けるには、購入証明が必要となる場合があります。有効な保証請求が承認された場合、AquaKara またはその認定サービス提供者は、その裁量により、製品の修理、交換、または返金を行うことがあります。この限定保証は、法律で認められる範囲でのみ適用され、適用される消費者保護法に基づいてお客様が有する権利を制限するものではありません。

3.2 保証の対象外となるもの

この限定保証は、以下に起因する損傷、欠陥、損失を対象としません。

事故、誤使用、乱用、放置、不適切なお手入れ、またはこの取扱説明書に従わなかったこと。

水没、水中での使用、通常のシャワーの水しぶきの範囲を超える条件下での使用、高圧の噴流水、濡れた状態での充電、またはシャワーでの使用前に USB-C 充電ポートのカバーを確実に閉じなかったこと。

適さない面への設置や取り付け、取付面の不適切な下準備、Twist-Tight 壁面マウントの不適切な使用、または不適切な取り付けによる製品の落下。

正しく収まらないスマートフォンとの使用、ケースを無理に閉めること、または損傷したスマートフォン、大きすぎるスマートフォン、不適切な位置に置かれたスマートフォンの使用。

石けん、シャンプー、コンディショナー、油、洗浄用化学薬品、硬水やミネラルの堆積物にさらされること、または通常のシャワー条件を超える蒸気にさらされること。

許可されていない改造、修理、分解、または未承認の付属品との使用。

通常の摩耗、外観上の損傷、傷、色あせ、または製品の通常の動作に影響しない損傷。

非正規の販売業者または中古品販売業者から購入した製品。

AquaKara は、スマートフォン、機器、壁、タイル、目地材、ガラス、鏡、浴室の表面、個人の所有物への損害、またはデータの喪失について責任を負いません。

3.3 保証サービスの申し込み

保証サービスを申し込むには、製品を返送する前に AquaKara カスタマーサポートにご連絡ください。

AquaKara カスタマーサポートに連絡する前に、製品を返送しないでください。AquaKara は購入証明を求める場合があります、検査、修理、交換、または返金についての手順を案内する場合があります。

保証サービスには、適用される地域の法律が適用されます。

3.4 カスタマーサポート

製品サポート、保証に関するご質問、または交換に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

AquaKara カスタマーサポート

メール: support@aquakara.com

サポートにご連絡の際は、製品のモデル番号、購入証明、問題の説明を添えてください。

3.5 FCC に関する声明 — 米国

FCC ID: 2BVTX-AK101

本機器は FCC 規則のパート 15 に適合しています。動作は、以下の二つの条件に従います。

(1) 本機器は有害な干渉を引き起こしてはならないこと。

(2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信するすべての干渉を受け入れなければならないこと。

適合性に責任を負う当事者が明示的に承認していない変更や改造を行うと、使用者が本機器を使用する権限を失う可能性があります。

本機器は、FCC 規則のパート 15 に基づくクラス B デジタル機器の制限値に適合することが試験によって確認されています。これらの制限値は、住宅内への設置において有害な干渉から合理的に保護することを目的としています。本機器は無線周波数エネルギーを発生、使用し、放射することがあり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（本機器の電源を切り、再び入れることで確認できます）、以下の対策の一つ以上試して、干渉を解消することをお勧めします。

— 受信アンテナの向きを変えるか、設置場所を移動する。

— 本機器と受信機の距離を離す。

— 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本機器を接続する。

— 販売店、または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

無線周波数への曝露に関する情報は、セクション 3.8 「RF 曝露に関する注意事項」を参照してください。

3.6 ISED に関する声明 — カナダ

IC: 35513-AK101

本機器には、カナダ・イノベーション・科学経済開発省の免許不要の RSS

規格に適合する、免許不要の送信機/受信機が内蔵されています。
動作は、以下の二つの条件に従います。

1. 本機器は干渉を引き起こしてはならないこと。
2. 本機器は、本機器の望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れなければならないこと。

フランス語 / Français:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3.7 EU / 英国の適合文書

該当する場合、Bluetooth スピーカー付き AquaKara シャワー用スマートフォンケース（モデル AquaKara_101）の EU および英国の適合文書は、以下でご覧いただけます。

[www.aquakara.com/compliance]

必要に応じた責任者、輸入者、供給者の詳細を含む、地域ごとの詳しい適合情報は、別紙の地域別適合案内、製品ラベル、包装ラベル、またはその他の同梱文書に記載される場合があります。

3.8 RF 曝露に関する注意事項

本製品には Bluetooth 無線送信機が内蔵されています。

本製品は、一般消費者による通常の使用を想定して設計されています。本製品、アンテナ、電子回路、筐体、内部部品を改造しないでください。許可されていない変更や改造は、無線に関する適合性に影響する可能性があり、該当する場合には、使用者が本製品を使用する権限を失う可能性があります。本製品は、この取扱説明書に記載された方法でのみ使用してください。

3.9 内蔵バッテリーと廃棄に関する注意事項

本製品には、使用者が交換できない充電式バッテリーが内蔵されています。本製品やバッテリーを取り外す、交換する、開ける、穴を開ける、押しつぶす、燃やす、焼却する、または過度の熱にさらすことはしないでください。本製品やバッテリーを火の中に捨てないでください。

車輪付きごみ箱に斜線が引かれたマークが表示されている場合、そのマークは本製品を分別されていない家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示します。電子製品と充電式バッテリーに関する地域の法律およびリサイクル要件に従って、本製品を廃棄してください。

地域の規制により取り外しが必要な場合、内蔵バッテリーの取り外しは、資格を有するリサイクル担当者または修理担当者のみが行ってください。