

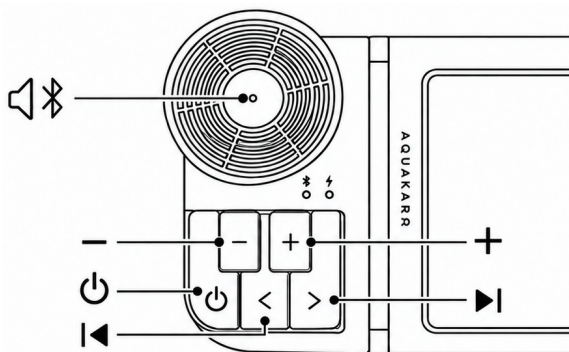


AquaKara®


AquaKara_101

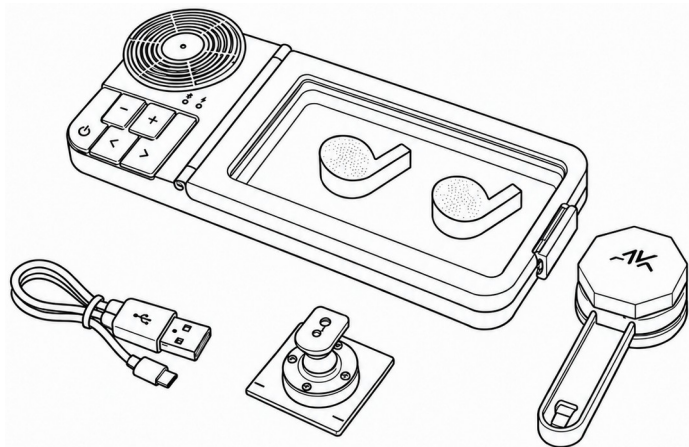


1

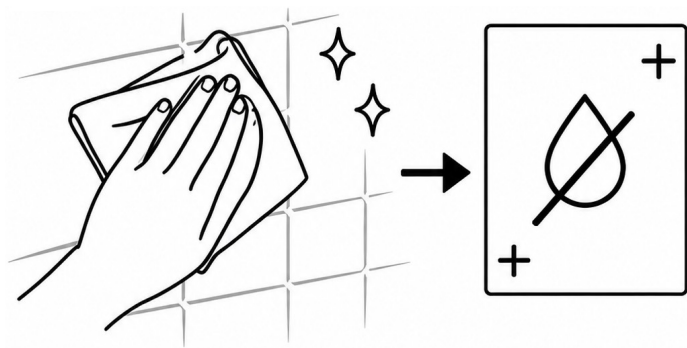



2

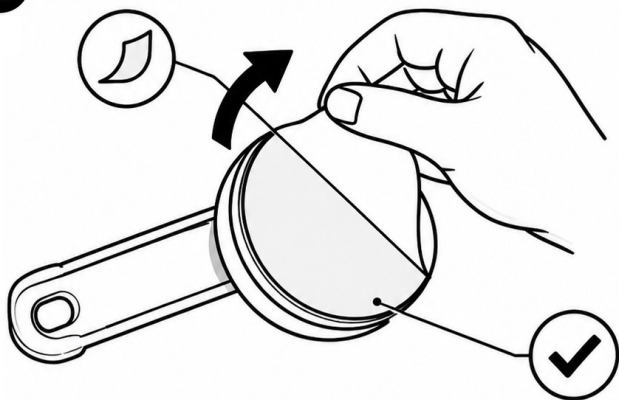

3

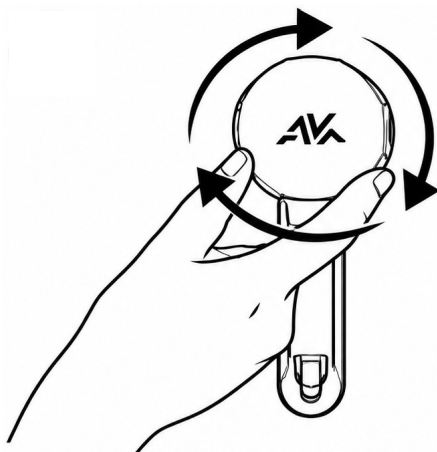


4

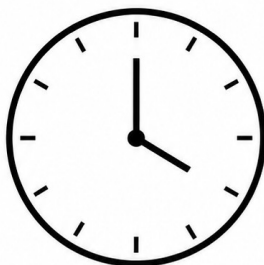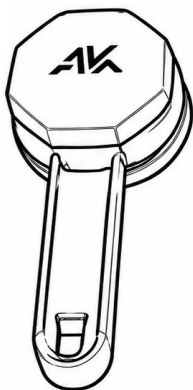


24 h


5

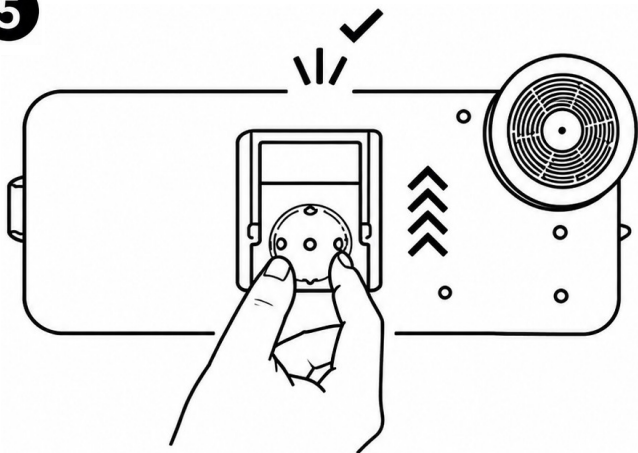


6

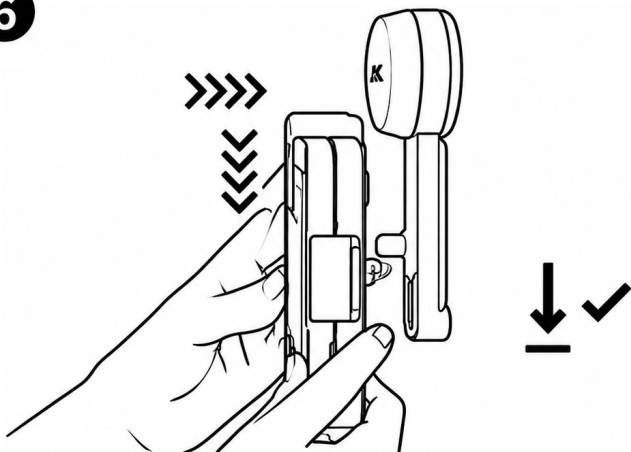


7

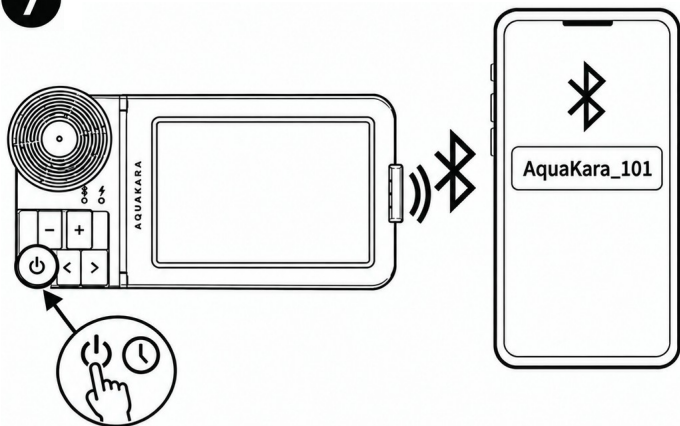

8

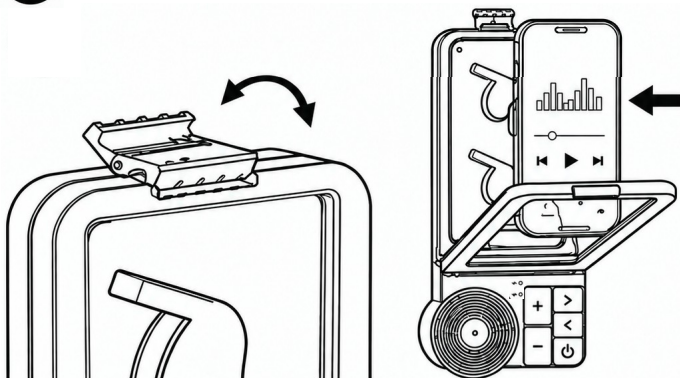


9

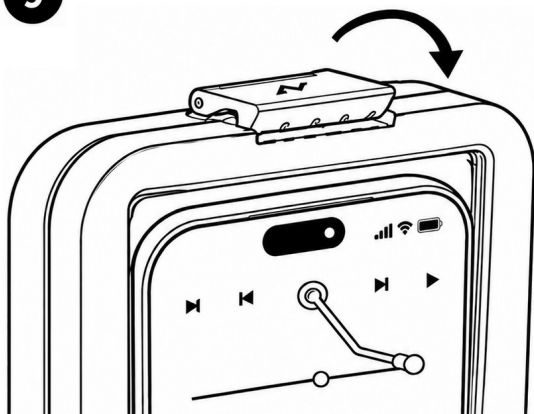

USB-C



10

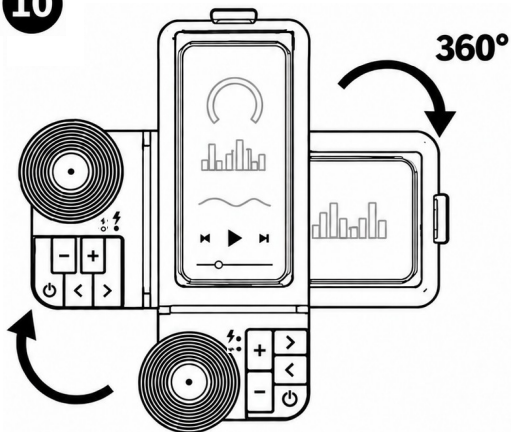

Telefoonbehuizing voor de douche met Bluetooth-luidspreker

1. AAN DE SLAG

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer vóór gebruik of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Telefoonbehuizing voor de douche met Bluetooth-luidspreker | 2. Twist-Tight-wandhouder |
| 3. USB-A-naar-USB-C-laadkabel | 4. Twist-Tight-montageadapter |

Telefoon niet inbegrepen.

OPLADEN VÓÓR GEBRUIK Laad alleen op een droge plaats op, uit de buurt van stromend water. Zorg dat het product en de USB-C-laadpoort droog zijn voordat u de kabel aansluit. Open het afdekklepje van de USB-C-laadpoort. Sluit de meegeleverde USB-A-naar-USB-C-laadkabel aan op de laadpoort en op een standaard USB-voedingsbron van DC 5 V / 1 A. Koppel de kabel na het opladen los en sluit het afdekklepje van de laadpoort goed. Zie Laadvermogen in de EU / Noord-Ierland voor informatie over het laadvermogen.

SNELSTARTGIDS

Het zelfklevende bevestigingspad is in de fabriek op de Twist-Tight-wandhouder aangebracht.

MONTAGEOPPERVLAK Het volledige pad moet zonder openingen contact maken met één onbeschadigd, doorlopend oppervlak. Monteer niet op of over mortelvoegen, tegelvoegen of paneelnaden; gaten, putjes of open poriën; barsten of afgebrokkelde plekken; groeven, ribbels, bobbels of een verhoogde structuur; of ruwe, gebogen, kromgetrokken, ongelijke of afbladderende oppervlakken.

❶ Bereid de wand voor Kies een glad, vlak, stevig, niet-poreus gedeelte dat groot genoeg is voor het volledige pad. Verwijder stof, olie, zeep en resten van reinigingsmiddelen; laat het oppervlak volledig drogen.

❷ Verwijder de beschermfolie Verwijder de beschermfolie van het vooraf aangebrachte zelfklevende bevestigingspad. Laat het pad aan de wandhouder bevestigen.

③ Druk en draai Druk de wandhouder stevig tegen de wand. Blijf drukken terwijl u de knop rechtsom draait totdat deze volledig is vastgedraaid.

④ Wacht 24 uur Laat de houder 24 uur onberoerd en onbelast. Controleer daarna voorzichtig of deze stevig vastzit voordat u de behuizing bevestigt.

SNELSTARTGIDS – VERVOLG

⑤ Plaats de adapter Schuif de adapter met het gladde uiteinde eerst op de achterkant van de behuizing. Duw deze volledig naar binnen totdat beide vergrendellipjes stevig vastklikken.

⑥ Bevestig de behuizing Schuif het open uiteinde van de adapter op de beugel van de wandhouder. Duw deze volledig omlaag tot aan de aanslag en controleer visueel of deze volledig op zijn plaats zit. Aan deze kant is geen klik hoorbaar.

⑦ Verbind via Bluetooth Houd de aan/uit-/Bluetooth-knop ingedrukt om de luidspreker in te schakelen. Open de Bluetooth-instellingen van uw telefoon en selecteer AquaKara_101 voordat u uw telefoon in de behuizing plaatst.

Belangrijk: Verwijder eventuele beschermhoesjes of covers van uw telefoon voordat u deze in de behuizing plaatst. Forceer het plaatsen van de telefoon of het sluiten van het deksel niet. Gebruik het product niet met die telefoon als de telefoon niet past, het deksel niet volledig kan sluiten of de kliksluiting niet goed kan vergrendelen.

⑧ Plaats uw telefoon Open de kliksluiting en til het deksel op. Plaats uw telefoon met het scherm naar het doorzichtige venster gericht.

⑨ Sluit en dicht af Sluit het deksel volledig en vergrendel de sluiting. Druk het afdekklepje van de USB-C-laadpoort stevig op zijn plaats.

⑩ Stel af en speel af Pas de draaihoek (360°) en kanteling aan voor weergave in staande of liggende stand. Start het afspelen op uw telefoon.

BLUETOOTH OPNIEUW VERBINDEN

Na de eerste koppeling probeert de luidspreker bij het inschakelen opnieuw verbinding te maken met de laatst verbonden telefoon. Om een andere telefoon te verbinden, verbreekt u de Bluetooth-verbinding op de vorige telefoon of drukt u tweemaal snel op de aan/uit-/Bluetooth-knop om de huidige verbinding te verbreken. Selecteer vervolgens AquaKara_101 op de nieuwe telefoon.

VÓÓR ELKE DOUCHEBEURT

Controleer vóór elk gebruik voorzichtig of de basis van de wandhouder en de verbinding met de behuizing stevig vastzitten. Gebruik het product niet als de basis langs de wand schuift, tegen de wand draait, los aanvoelt of de behuizing niet stevig kan vasthouden. Gebruik geen beschadigde, vervuilde of vervormde montageonderdelen. Controleer of het deksel, de sluiting en het afdekplekje van de USB-C-poort volledig gesloten zijn. Onjuiste montage kan ertoe leiden dat het product valt en het product, de telefoon of het badkameroppervlak beschadigt.

Zie Opladen vóór gebruik voor oplaadinstructies.

BASISBEDIENING

Knop	Functie
Aan/uit/Bluetooth	Ingedrukt houden om in/uit te schakelen
Aan/uit/Bluetooth	Eenmaal drukken om audio/video af te spelen of te pauzeren
Aan/uit/Bluetooth	Tweemaal snel drukken om de huidige Bluetooth-verbinding te verbreken
Volume +	Drukken om het volume één stap te verhogen
Volume –	Drukken om het volume één stap te verlagen
Volgend nummer	Drukken om naar het volgende nummer te gaan
Vorig nummer	Drukken om naar het vorige nummer terug te gaan

De knopfuncties kunnen verschillen afhankelijk van de verbonden telefoon, de app of de status van de Bluetooth-verbinding.

2. PRODUCTINFORMATIE & VEILIGHEID

ESSENTIËLE PRODUCTINFORMATIE

Bluetooth-frequentie	2.402 GHz–2.480 GHz
Maximaal RF-vermogen	3.91 dBm EIRP
Laadingang	DC 5 V / 1 A, USB-C

Geschikte telefoonafmetingen

Maximale afmetingen van de telefoon zonder hoesje: 170 mm hoog × 86 mm breed. Beide afmetingen moeten binnen deze grenzen vallen. Verwijder eventuele beschermhoesjes of covers voordat u de telefoon plaatst. Forceer de telefoon niet in de behuizing en forceer het deksel niet dicht. Opvouwbare smartphones worden niet officieel ondersteund.

VEILIG GEBRUIK ONDER DE DOUCHE & ONDERHOUD


Dompel het product niet onder en gebruik het niet onder water. Richt water onder hoge druk niet opzettelijk op het luidsprekergedeelte, de laadpoort, de sluiting of de afdichtingszone.

Controleer vóór gebruik of het deksel, de sluiting en het afdekklepje van de laadpoort goed gesloten zijn, de wandhouder stevig vastzit en de afdichtingszone in goede staat is. Gebruik het product niet met een telefoon die niet past, verhindert dat het deksel volledig sluit of verhindert dat de sluiting goed vergrendelt. Volg de instructies onder Vóór elke douchebeurt. Veeg de buitenkant droog voordat u de behuizing opent; houd vloeistoffen uit het geopende binnenste.

Laad alleen op wanneer het product en de USB-C-poort droog zijn. Laad niet op onder de douche, in de buurt van stromend water of wanneer het product nat is.

LAADVERMOGEN IN DE EU / NOORD-IERLAND

Het door de lader geleverde vermogen moet liggen tussen minimaal **2.5 Watts**, vereist door de radioapparatuur, en maximaal **5.0 Watts** om de maximale laadsnelheid te bereiken.



MEDEDELING OVER RF-BLOOTSTELLING

Dit product bevat een Bluetooth-radiozender.

Het product is ontworpen voor normaal consumentengebruik. Breng geen wijzigingen aan in het product, de antenne, de elektronica, de behuizing of de interne onderdelen. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen kunnen de naleving van radiovoorschriften beïnvloeden en kunnen, waar van toepassing, de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

MEDEDELING OVER DE INGEBOUWDE ACCU & AFVALVERWERKING

Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare accu die niet door de gebruiker kan worden vervangen.

Probeer het product of de accu niet te verwijderen, te vervangen, te openen, te doorboren, te pletten, in brand te steken, te verbranden of aan overmatige hitte bloot te stellen. Gooi het product of de accu niet in het vuur.

Waar het is afgebeeld, betekent het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op wielen dat dit product niet bij het ongesorteerde huishoudelijk afval hoort te worden weggegooid. Voer het product af volgens de plaatselijke wetgeving en recyclingvoorschriften voor elektronische producten en oplaadbare accu's. De ingebouwde accu mag uitsluitend door gekwalificeerd recycling- of onderhoudspersoneel worden verwijderd, waar dit volgens de plaatselijke voorschriften vereist is.

3. GARANTIE & CONFORMITEIT

3.1 Beperkte garantie van één jaar

AQUAKARA Limited garandeert onder het merk AquaKara aan de oorspronkelijke koper dat de AquaKara-telefoonbehuizing voor de douche met Bluetooth-luidspreker, model AquaKara_101, bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop in de detailhandel.

Om garantieservice te verkrijgen, kan een aankoopbewijs vereist zijn. Als een geldige garantieclaim wordt goedgekeurd, kan AquaKara of zijn erkende serviceverlener naar eigen keuze het product repareren, het product vervangen of een terugbetaling verstrekken. Deze beperkte garantie geldt alleen waar dit wettelijk is toegestaan en beperkt geen rechten die u mogelijk heeft op grond van toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving.

3.2 Wat niet wordt gedekt

Deze beperkte garantie dekt geen schade, defecten of verlies veroorzaakt door:

- Ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, onjuist onderhoud of het niet opvolgen van deze gebruikershandleiding.
- Onderdompeling, gebruik onder water, gebruik buiten normale spatwateromstandigheden onder de douche, waterstralen onder hoge druk, opladen terwijl het product nat is of het niet goed sluiten van het afdekklepje van de USB-C-laadpoort vóór gebruik onder de douche.
- Installatie of montage op ongeschikte oppervlakken, onjuiste voorbereiding van het oppervlak, onjuist gebruik van de Twist-Tight-wandhouder of het vallen van het product door onjuiste montage.
- Gebruik met een telefoon die niet goed past, het geforceerd sluiten van de behuizing of het gebruik van een beschadigde, te grote of verkeerd geplaatste telefoon.
- Blootstelling aan zeep, shampoo, conditioner, oliën, reinigingschemicaliën, hard water/minerale afzettingen of blootstelling aan stoom buiten normale doucheomstandigheden.
- Ongeoorloofde wijzigingen, reparatie, demontage of gebruik met niet-goedgekeurde accessoires.
- Normale slijtage, cosmetische schade, krassen, verkleuring of schade die de normale werking van het product niet beïnvloedt.
- Producten die zijn gekocht bij niet-erkende wederverkopers of tweedehandsverkopers.

AquaKara is niet verantwoordelijk voor schade aan telefoons, apparaten, wanden, tegels, voegen, glas, spiegels, badkameroppervlakken of persoonlijke eigendommen, of voor verlies van gegevens.

3.3 Garantieservice aanvragen

Neem voor het aanvragen van garantieservice contact op met de AquaKara-klantenservice voordat u een product retourneert.

Retourneer het product niet zonder eerst contact op te nemen met de AquaKara-klantenservice. AquaKara kan om een aankoopbewijs vragen en instructies geven voor inspectie, reparatie, vervanging of terugbetaling.

Garantieservice is onderworpen aan de toepasselijke plaatselijke wetgeving.

3.4 Klantenservice

Neem voor productondersteuning, vragen over garantie of hulp bij vervanging contact op met:

AquaKara-klantenservice

E-mail: support@aquakara.com

Vermeld bij het contact met de klantenservice het modelnummer van uw product en voeg een aankoopbewijs en een beschrijving van het probleem toe.

3.5 FCC-verklaring – Verenigde Staten

FCC ID: 2BVTX-AK101

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de storing te proberen te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Zie paragraaf 3.8 Mededeling over RF-blootstelling voor informatie over blootstelling aan radiofrequenties.

3.6 ISED-verklaring – Canada

IC: 35513-AK101

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningsvrije RSS-norm(en) van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle storing accepteren, met inbegrip van storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Frans / Français:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3.7 Conformiteitsdocumenten voor de EU / het VK

Waar van toepassing zijn conformiteitsdocumenten voor de EU en het VK voor de AquaKara-telefoonbehuizing voor de douche met Bluetooth-luidspreker, model AquaKara_101, beschikbaar op:

[www.aquakara.com/compliance]

Gedetailleerde regionale conformiteitsinformatie, met waar vereist gegevens van de verantwoordelijke persoon, importeur of leverancier, kan worden verstrekt in een afzonderlijke regionale conformiteitsbijsluiter, op een productetiket, op een verpakkingsetiket of in andere bijgevoegde documentatie.

3.8 Mededeling over RF-blootstelling

Dit product bevat een Bluetooth-radiozender.

Het product is ontworpen voor normaal consumentengebruik. Breng geen wijzigingen aan in het product, de antenne, de elektronica, de behuizing of de interne onderdelen.

Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen kunnen de naleving van radiovoorschriften beïnvloeden en kunnen, waar van toepassing, de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

3.9 Mededeling over de ingebouwde accu & afvalverwerking

Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare accu die niet door de gebruiker kan worden vervangen.

Probeer het product of de accu niet te verwijderen, te vervangen, te openen, te doorboren, te pletten, in brand te steken, te verbranden of aan overmatige hitte bloot te stellen. Gooi het product of de accu niet in het vuur.

Waar het is afgebeeld, betekent het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op wielen dat dit product niet bij het ongesorteerde huishoudelijk afval hoort te worden weggegooid.

Voer het product af volgens de plaatselijke wetgeving en recyclingvoorschriften voor elektronische producten en oplaadbare accu's.

De ingebouwde accu mag uitsluitend door gekwalificeerd recycling- of onderhoudspersoneel worden verwijderd, waar dit volgens de plaatselijke voorschriften vereist is.